
MANUAL DE INSTALACION

SOPORTE DE ESCRITORIO ARTICULADO PARA DOS MONITORES HIDRAULICO


Con puertos 3.0 USB-A y USB-C para datos
Transmisión y carga


De 24 a 57 pulgadas

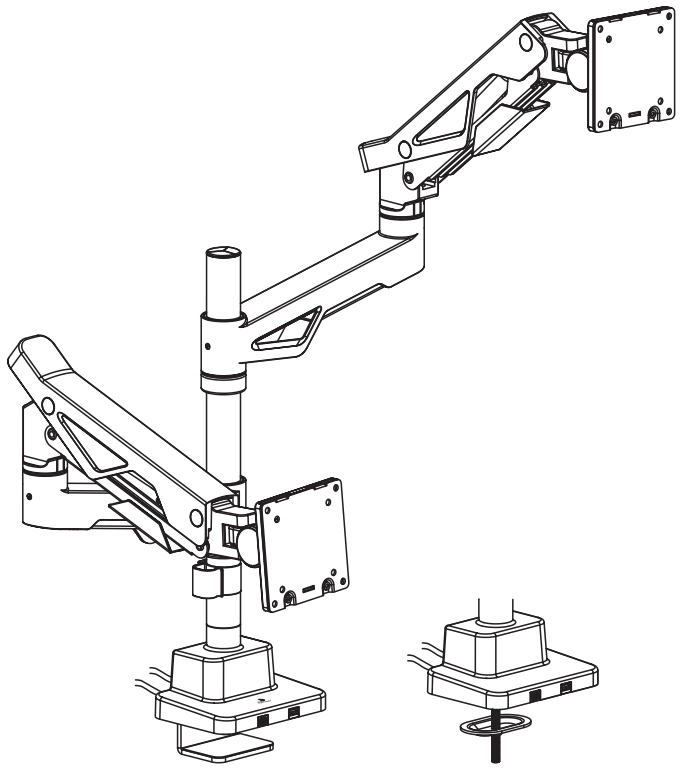

GMK95-24U | VESA Compatible 75x75 100x100 100x200 200x100 200x200 | 57" MAX PLANA/CURVA | (2-27kg)x2 RATED PANTALLA PLANA | (2-22kg)x2 RATED PANTALLA CURVA

LEER LAS INSTRUCCIONES CUIDOSAMENTE ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.
Se sugiere revisar los accesorios del paquete, si falta algunas de las piezas, comunicarse con nosotros.
TOMAR NOTA LOS SIGUIENTES PUNTOS:
•Utilice las herramientas y equipos de seguridad adecuados.
•Asegúrese de que la superficie de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo.
•Utilice los tornillos de ensamble suministrados y NO aplique demasiada tensión en los tornillos
•No usar piezas defectuosas.
•No sustituir piezas diferentes a las especificaciones.

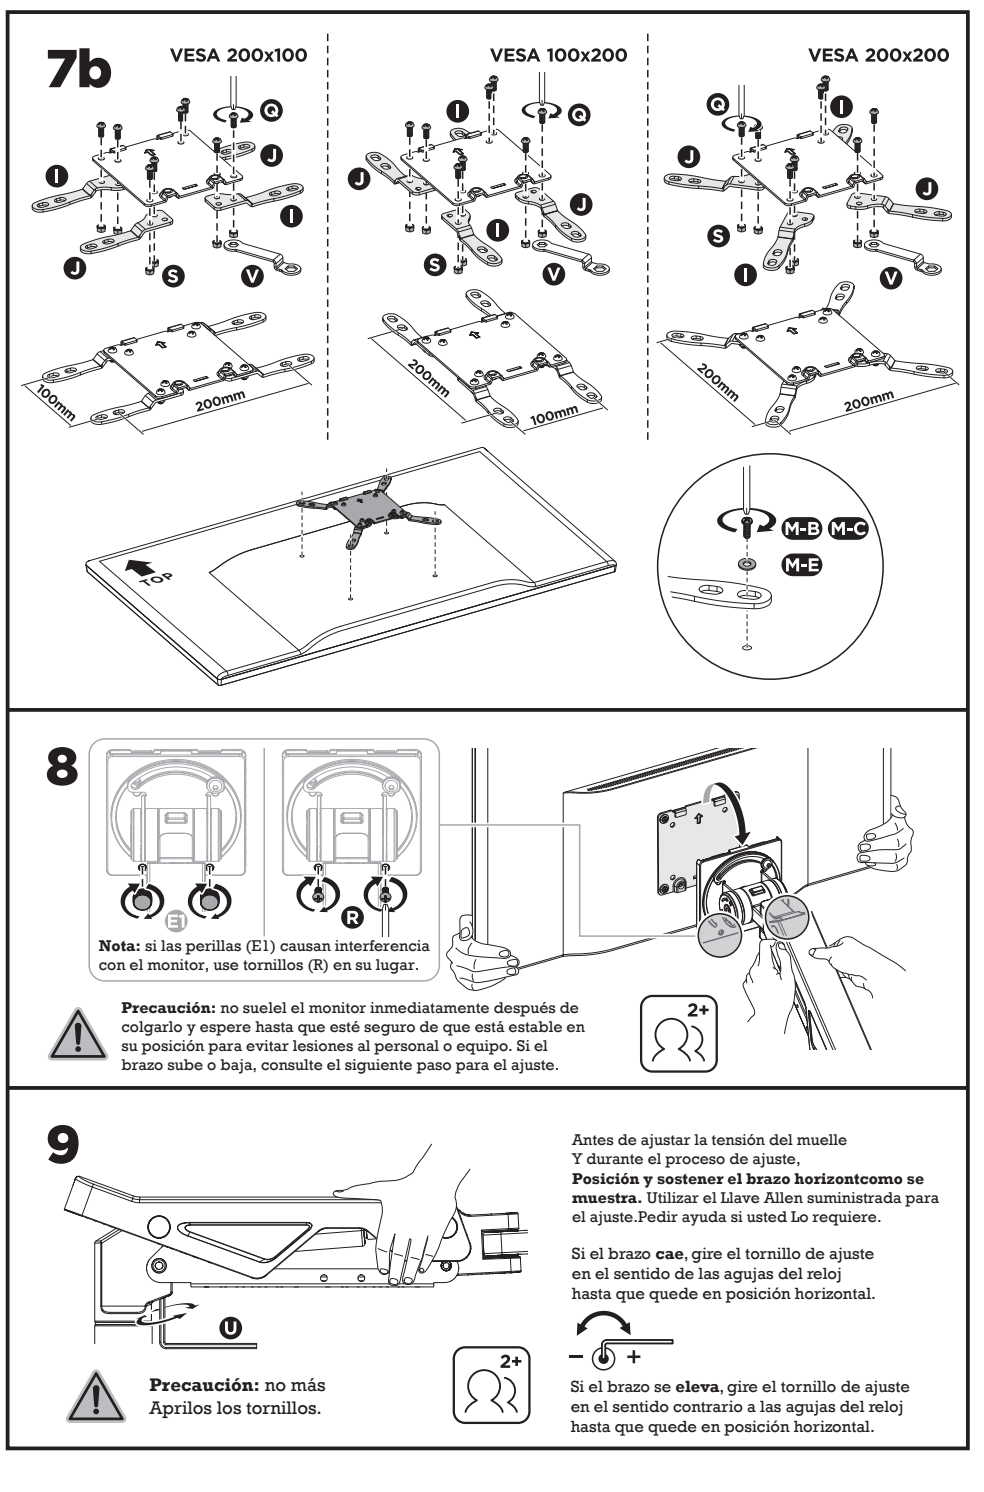


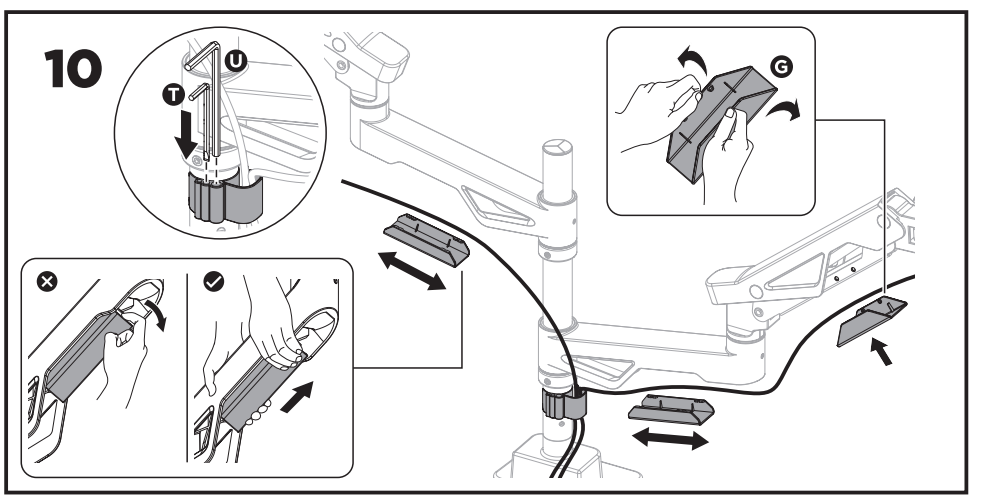


Antes de ajustar la tensión del muelle
Y durante el proceso de ajuste,
Posición y sostener el brazo horizontcomo se muestra. Utilizar el Llave Allen suministrada para el ajuste.Pedir ayuda si usted Lo requiere.

Si el brazo **cae**, gire el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede en posición horizontal.

Si el brazo se **eleva**, gire el tornillo de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede en posición horizontal.

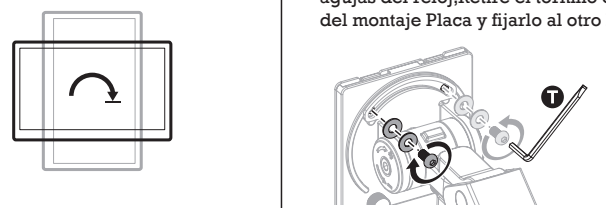



Nota: si prefiere una rotación en sentido contrario a las agujas del reloj,Retire el tornillo en la parte posterior del montaje Placa y fijarlo al otro lado como se muestra.

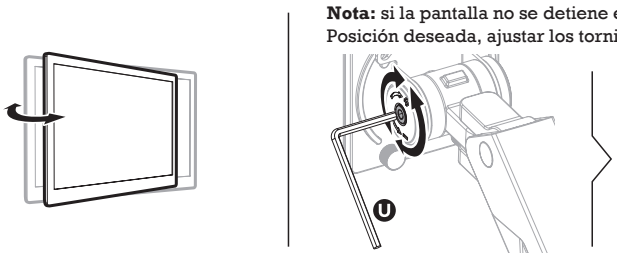

Nota: si la pantalla no se detiene en su Posición deseada, ajustar los tornillos como se muestra.


PRECAUCIÓN: No gire el monitor más allá del borde posterior del escritorio para evitar una situación inestable que pueda provocar que se vuelque.

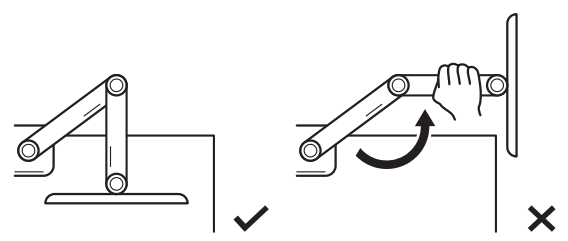

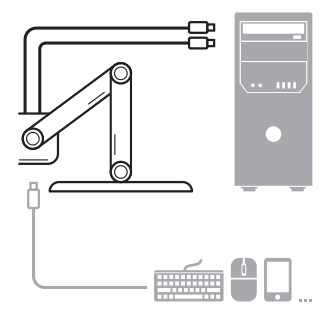





A (x1)

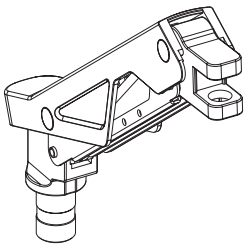


B (x2)

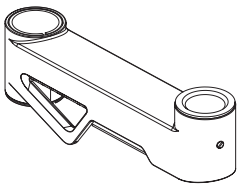


C (x2)

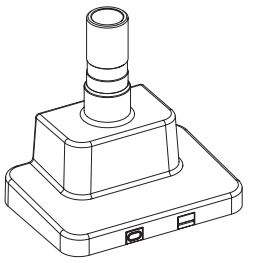


D (x1)

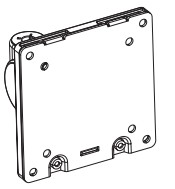


E (x2)

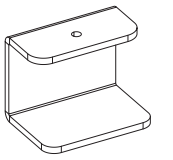


F (x1)




G (x2)



H (x1)

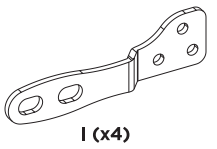

I (x4)



J (x4)



K (x1)



L (x2)



M (x2)



N (x1)
M8x160



O (x1)
M8x90



P (x2)
M5x35



Q (x16)
M5x12



R (x4)
M5x8



S (x16)
M5




T (x1)
4mm



U (x1)
6mm(Long Type)



V (x1)
8-10mm




W (x1)




X (x1)



M-A (x4)
M4x12



M-B (x4)
M6x12



M-C (x4)
M8x12




M-D (x4)
D5



M-E (x4)
D8


x2

1

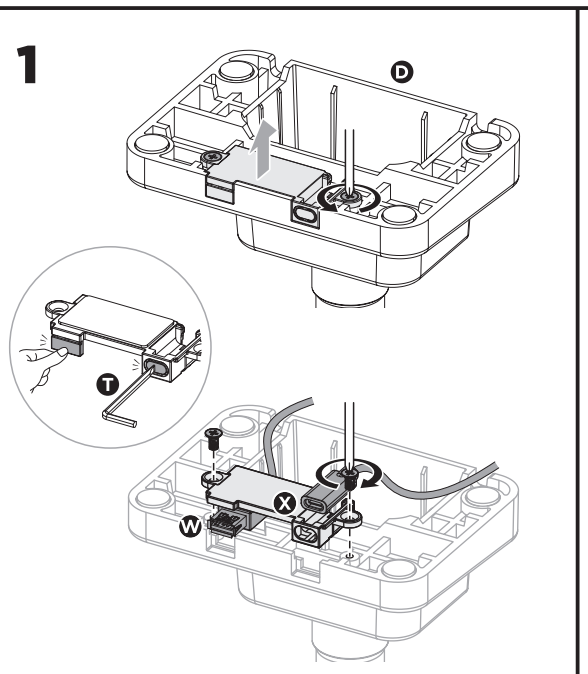


2


Montaje de abrazadera
Para 12~45mm
Mesas de medición de espesor

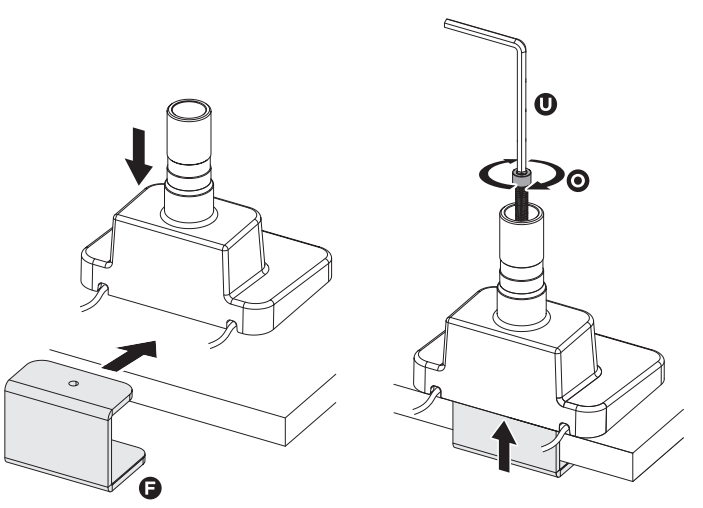


Montaje con ojal
Para 12~50mm
Mesas de medición de espesor
Con ~ Ø10~60mm
Agujeros de instalación

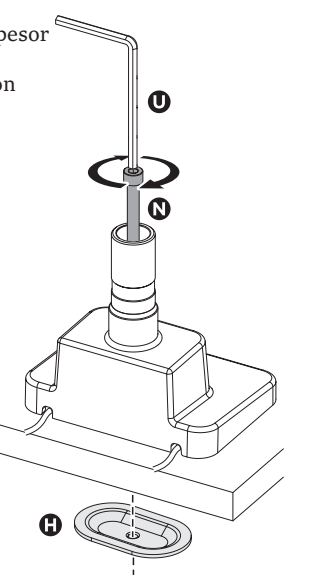


3

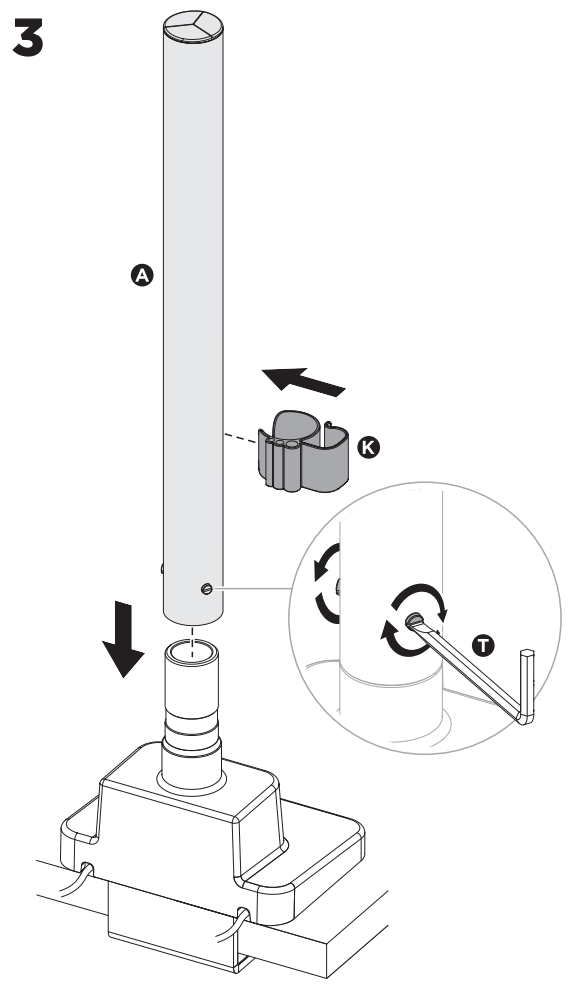


4

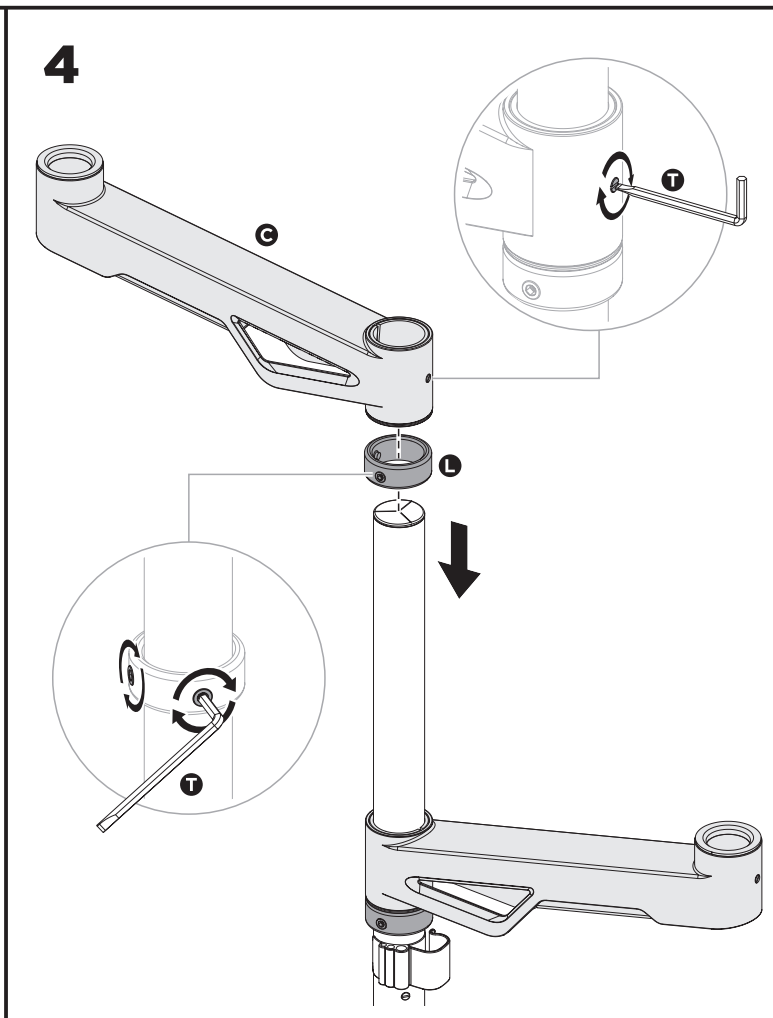

5

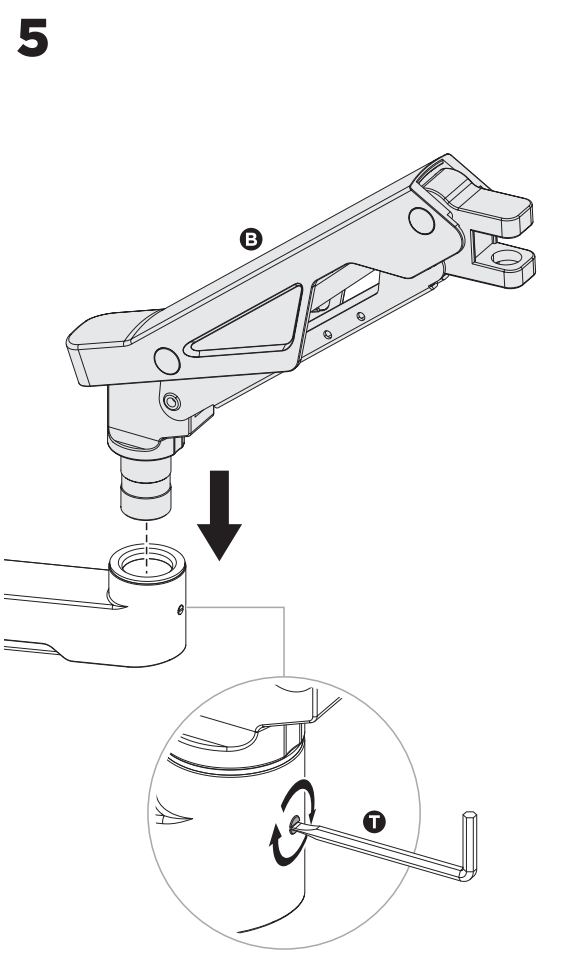

6

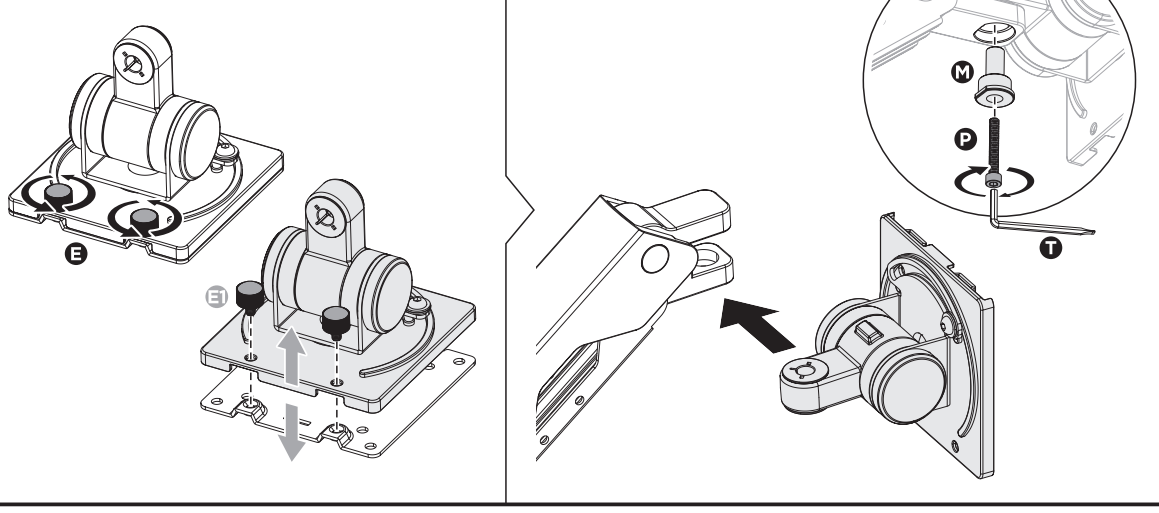

7a

VESA 75x75 100x100

