
MANUAL DE INSTALACION

SOPORTE HIDRÁULICO DE ESCRITORIO
Con iluminación RGB
De 24 a 57 pulgadas

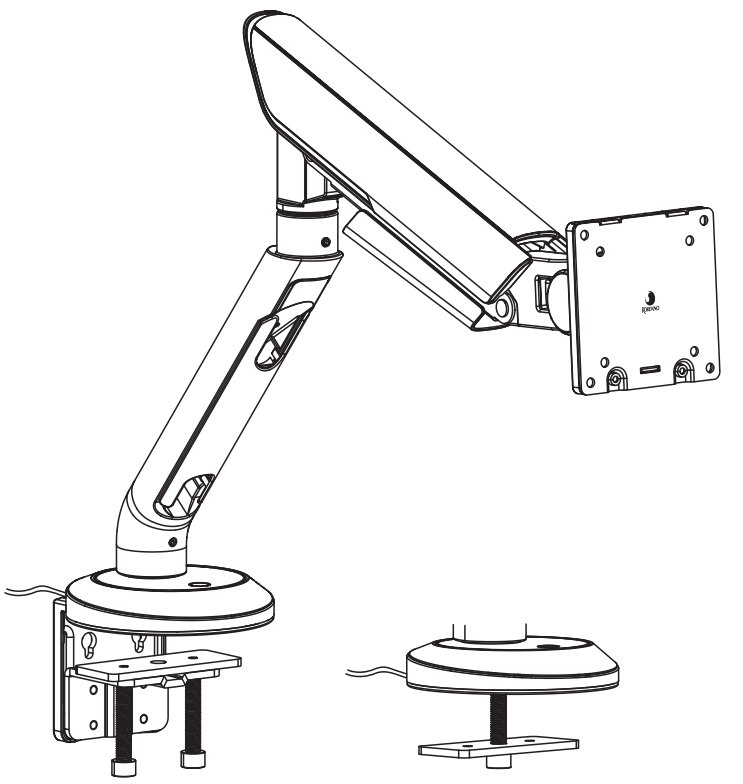

GMK96-12L

VESA Compatible
75x75 100x100
100x200 200x100
200x200

57" MAX PLANA/CURVA


2-27kg RATED PANTALLA PLANA

2-22kg RATED PANTALLA CURVA

LEER LAS INSTRUCCIONES CUIDOSAMENTE ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.
Se sugiere revisar los accesorios del paquete, si falta algunas de las piezas, comunicarse con nosotros.
TOMAR NOTA LOS SIGUIENTES PUNTOS:
•Utilice las herramientas y equipos de seguridad adecuados.
•Asegúrese de que la superficie de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo.
•Utilice los tornillos de ensamble suministrados y NO aplique demasiada tensión en los tornillos
•No usar piezas defectuosas.
•No sustituir piezas diferentes a las especificaciones.


6



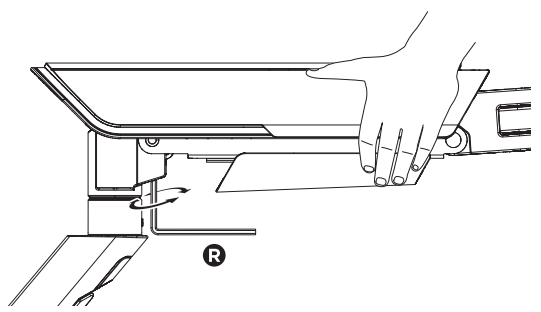

Antes de ajustar la tensión del muelle
Y durante el proceso de ajuste,
Posición y sostener el brazo Horizontcomo se muestra. Utilizar el Llave Allen suministrada para el ajuste.
Pedir ayuda si usted
Lo requiere.


Si el brazo **cae**, gire el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede en posición horizontal.




Si el brazo se **eleva**, gire el tornillo de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede en posición horizontal.


Precaución: no más
Aprilos los tornillos.

7

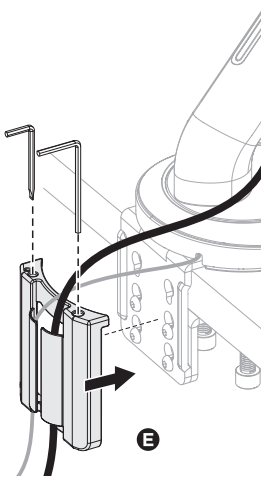


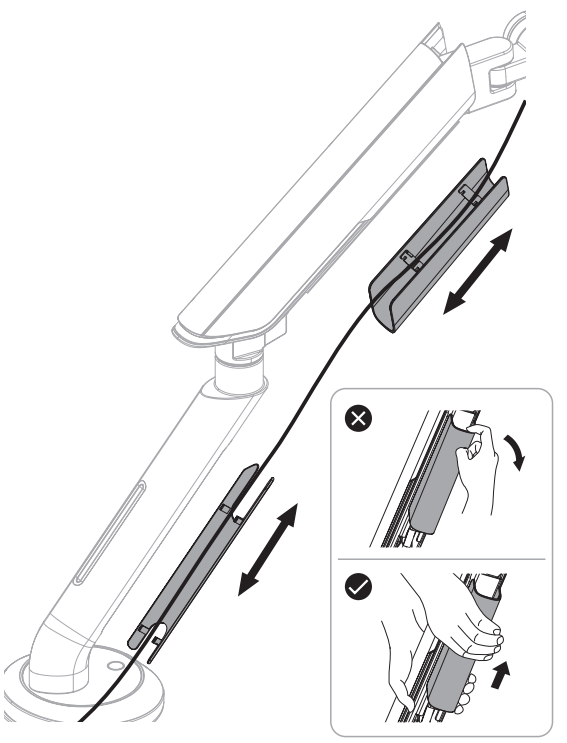


Nota: si prefiere una rotación en sentido contrario a las agujas del reloj,Retire el tornillo en la parte posterior del montaje Placa y fijarlo al otro lado como se muestra.

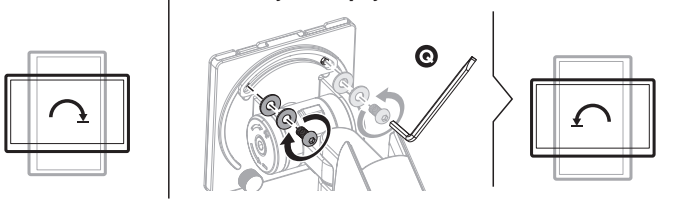

Nota: si la pantalla no se detiene en su
Posición deseada, ajustar los tornillos como se muestra.

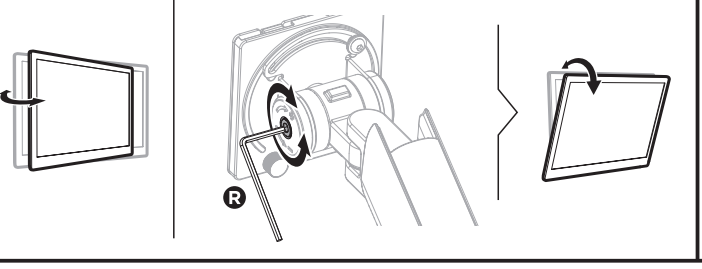

PRECAUCIÓN: No gire el monitor más allá del borde posterior del escritorio para evitar una situación inestable que pueda provocar que se vuelque.

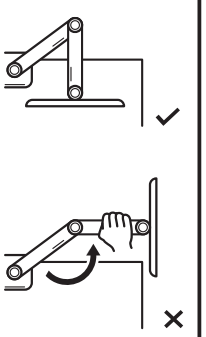

Botón función de iluminación:


1. On/Off: presione y manténgalo durante 2 segundos
2. Interruptor de modo de luz: pulse rápidamente al siguiente modo de luz (20 modos en total)
3. Funcionalidad ampliada: haga doble clic en el botón para entrar esclavo Modo (la iluminación estática del arco iris parpadeará una vez), y haga clic una o dos veces para salir del modo.


Entrada de señal ARGB desde dispositivo externo: conectar a externo
Dispositivos de control de iluminación con una interfaz ARGB de 5V de 3 pines.
(utilice el Cable adaptador T en el paquete de accesorios para la conexión.)

Memory Setting:


The system automatically saves the lighting mode from the last shutdown.

Nota: este producto es compatible con puertos USB de ordenador/portátil y adaptadores DC5V/500mA.

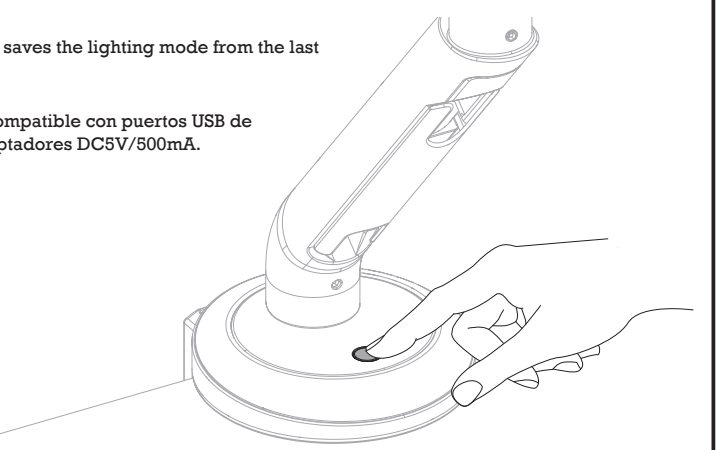


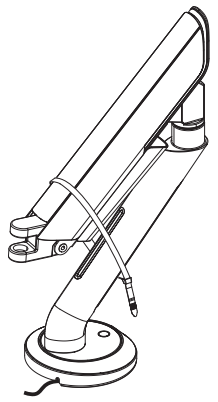


A (x1)

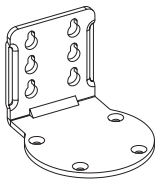


B (x1)

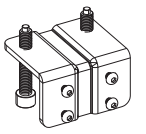


C (x1)

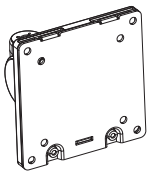


D (x1)

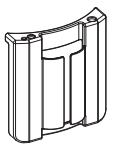


E (x1)

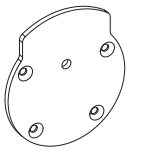


F (x1)




G (x1)



H (x1)



I (x2)



J (x2)



K (x1)



L (x2)
M5x8



M (x8)
M5x12



N (x8)
M5



O (x1)
M5x35




P (x4)
M6x16




Q (x1)
4mm




R (x1)
6mm(Long Type)




S (x1)
8-10mm




T (x1)



M-A (x4)
M4x12



M-B (x4)
M6x12



M-C (x4)
M8x12



M-D (x4)
D5




M-E (x4)
D8

1


Riesgo de energía almacenada!

1. Firmly hold the two halves of the spring arm together and have another person cut off the cable tie from around the spring arm.
2. Slowly release the pressure on the spring arm and allow it to gradually stretch to its full extension.

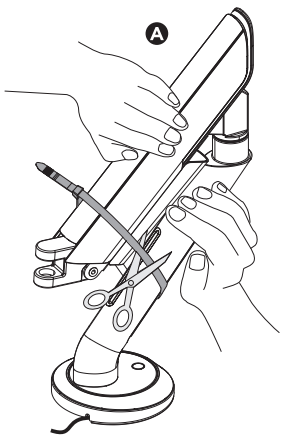


2


Montaje de abrazadera
Para 10~50mm
Mesas de medición de espesor

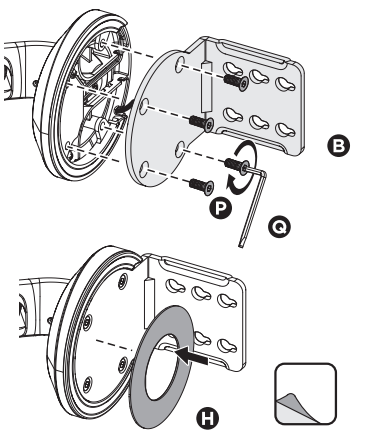


Para 10~30mm Mesas de medición de espesor

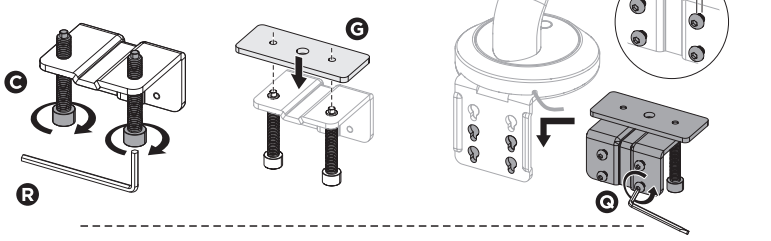


Para 25~50mm Mesas de medición de espesor

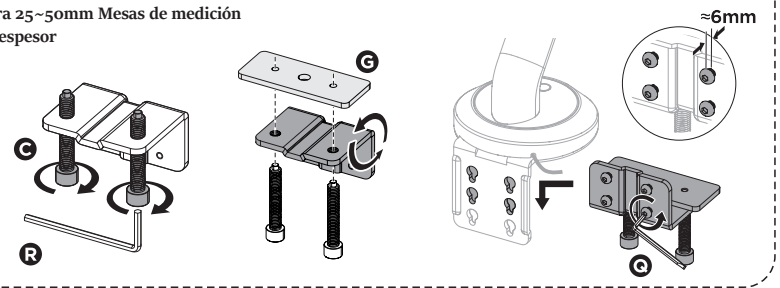

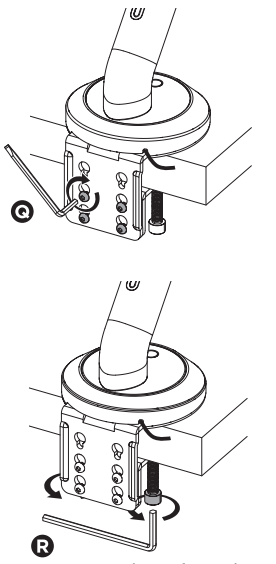


Ajuste alternativamente los dos tornillos.

Montaje con ojal
Para 10~45mm
Mesas de medición de espesor
Con ~ Ø10~60mm
Agujeros de instalación

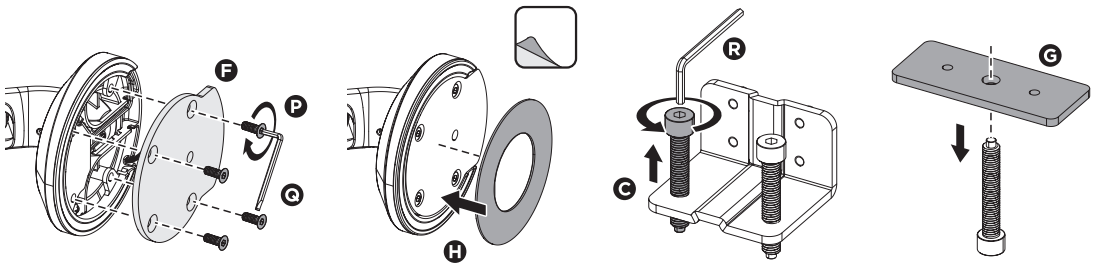


3

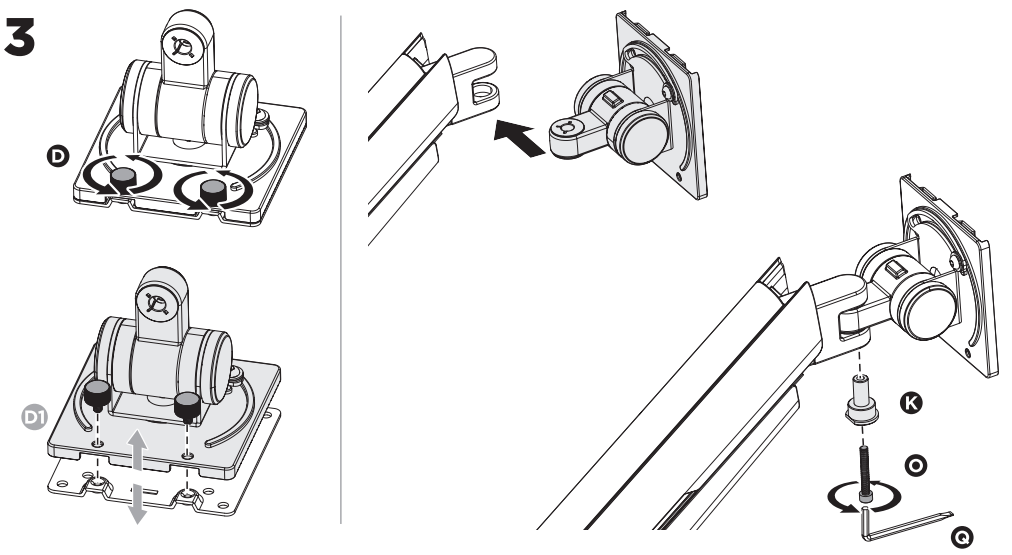


4a

VESA 75x75 100x100

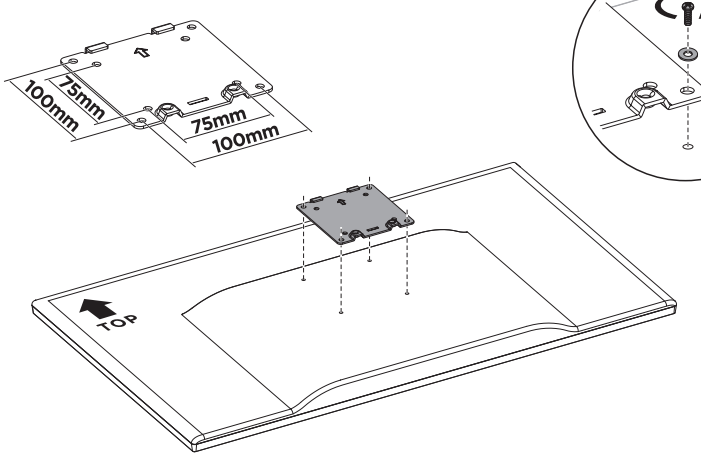


4b


VESA 200x100

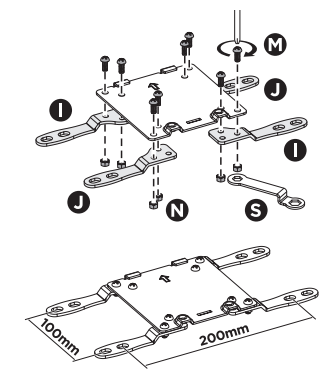



VESA 100x200

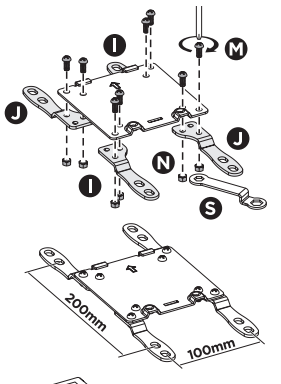


VESA 200x200

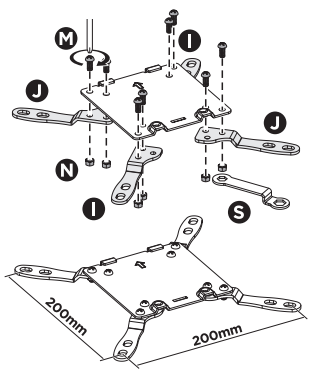

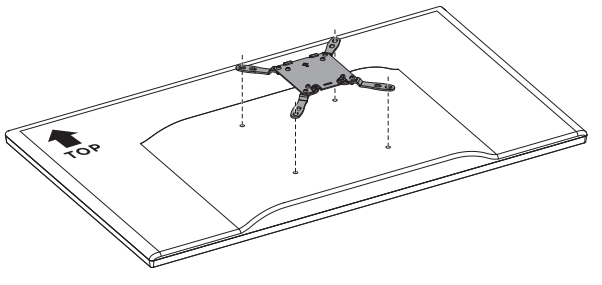


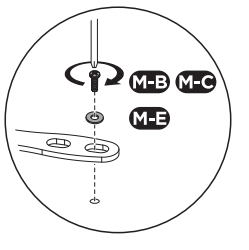

5

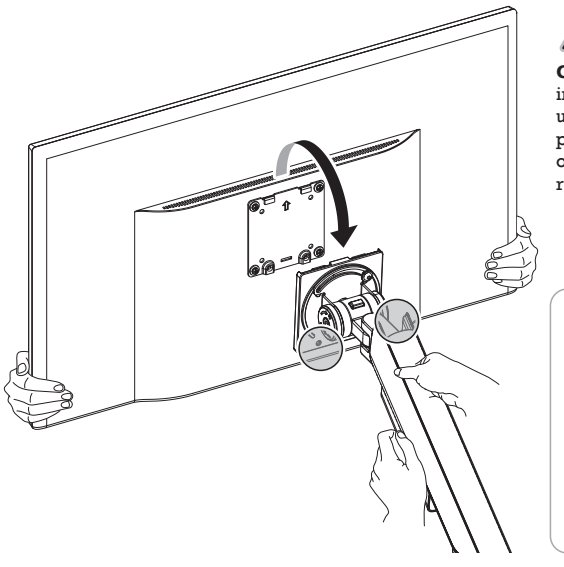

CAUTION: Do not release the monitor immediately after hanging and wait until you are sure it is stable in its position to prevent injury to personnel or equipment. If the arm rises or falls, refer to the next step for adjustment.

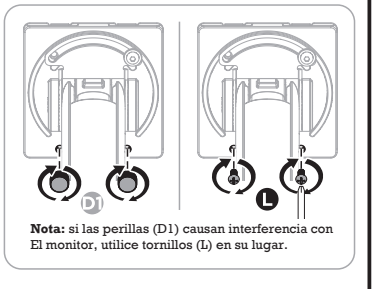

Nota: si las perillas (D1) causan interferencia con El monitor, utilice tornillos (L) en su lugar.