
MANUAL DE INSTALACION

SOPORTE HIDRÁULICO DE ESCRITORIO

De 17 a 32 pulgadas

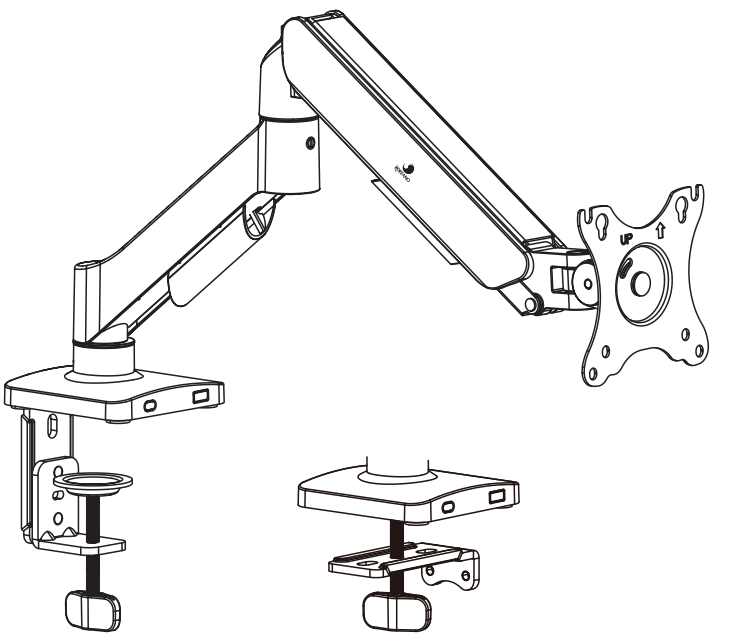


**LEER LAS INSTRUCCIONES CUIDOSAMENTE ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.**
**Se sugiere revisar los accesorios del paquete, si falta algunas de las piezas, comunicarse con nosotros.**
**TOMAR NOTA LOS SIGUIENTES PUNTOS:**
**•Utilice las herramientas y equipos de seguridad adecuados.**
**•Asegúrese de que la superficie de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo.**
**•Utilice los tornillos de ensamble suministrados y NO aplique demasiada tensión en los tornillos**
**•No usar piezas defectuosas.**
**•No sustituir piezas diferentes a las especificaciones.**

| KE97-12E | VESA Compatible **75x75 100x100** | 32" MAX PLANA/CURVA | 2-9kg RATED |
|---|---|---|---|

## 6

2+

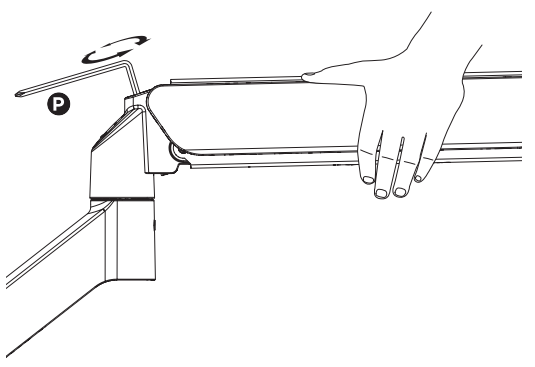

Antes de ajustar la tensión del muelle
Y durante el proceso de ajuste,
**Posición y sostener el brazo Horizontcomo se muestra.** Utilizar el Llave Allen suministrada para el ajuste.
Pedir ayuda si usted
Lo requiere.


Si el brazo **cae**, gire el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede en posición horizontal.




Si el brazo se **eleva**, gire el tornillo de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede en posición horizontal.


**Precaución:** no más Aprilos los tornillos.


## 7

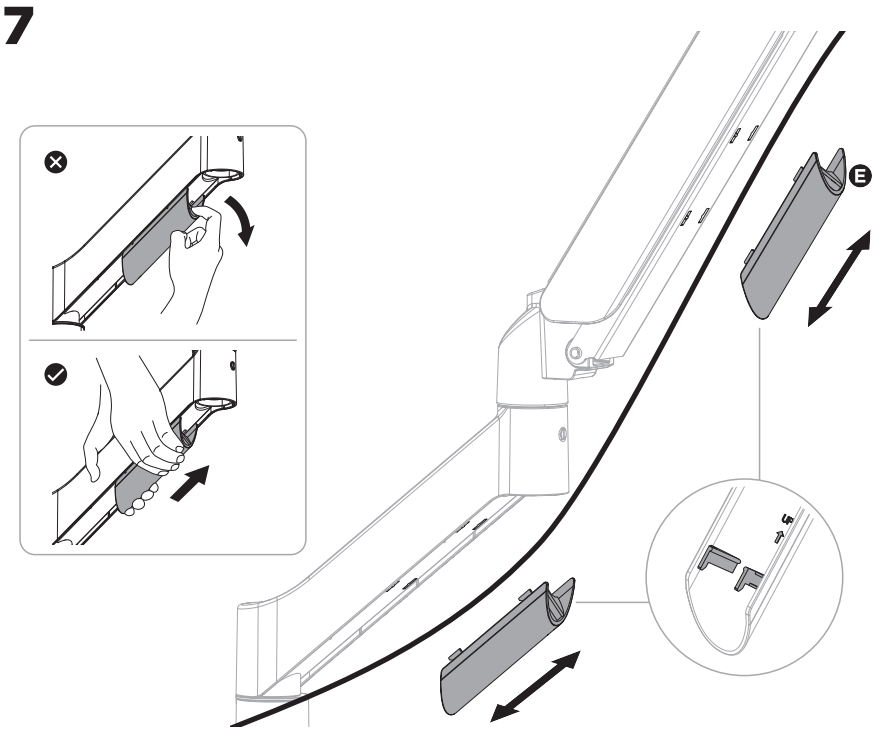


**Nota:** si la pantalla no se detiene en la posición deseada, ajuste los tornillos como se muestra.

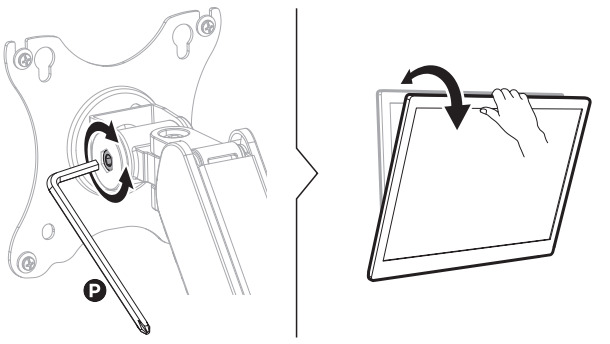


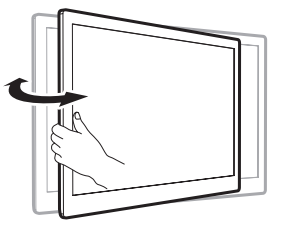

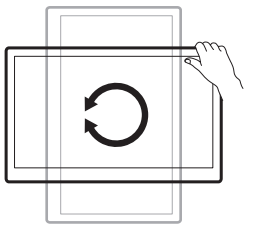


**PRECAUCIÓN: No gire el** monitor más allá del borde posterior del escritorio para evitar una situación inestable que pueda provocar que se vuelque.

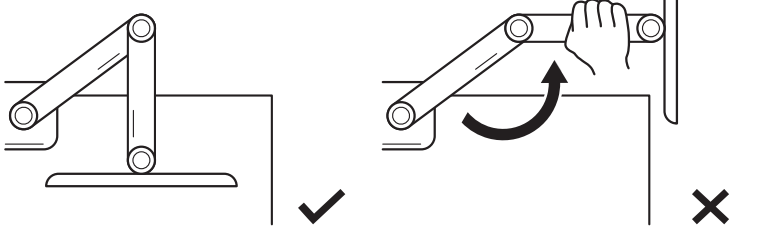


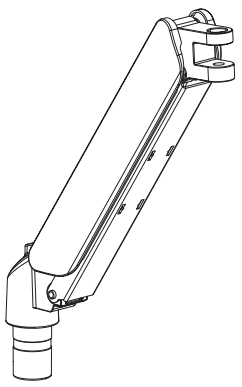


A (x1)

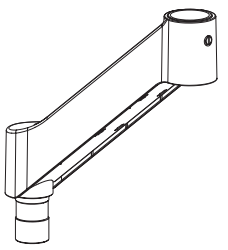


B (x1)

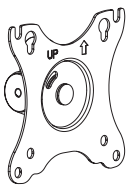


C (x1)




D (x1)



E (x2)



F (x1)



G (x1)



H (x4)



I (x1)
M8X30



J (x2)
M8X10



K (x2)
M6x8



L (x4)
M4x12



M (x4)
ST3X6



N (x4)
D5





O (x1)
4mm





P (x1)
5mm(Long Type)

## 1

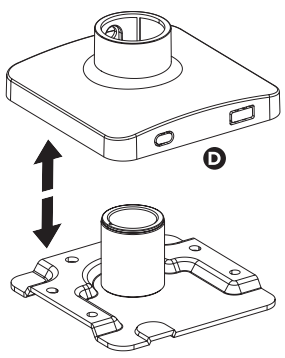


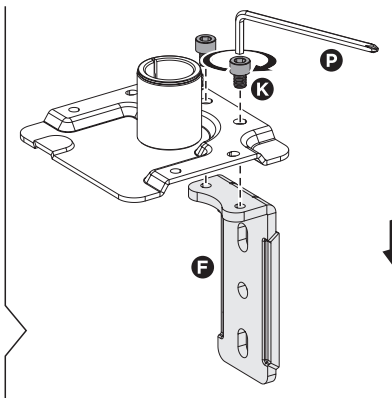


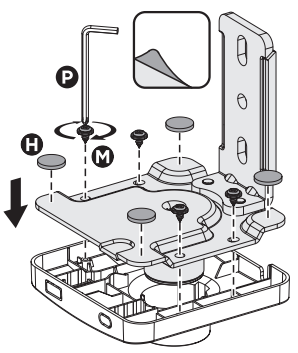
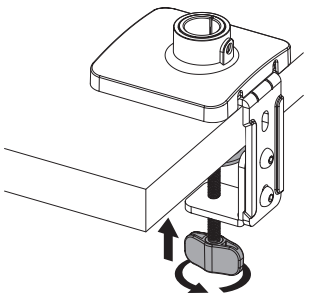

**Para 10~50mm**
**Mesas de medición**
**de espesor**

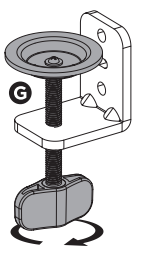



**Para 50~80mm**
**Mesas de medición**
**de espesor**

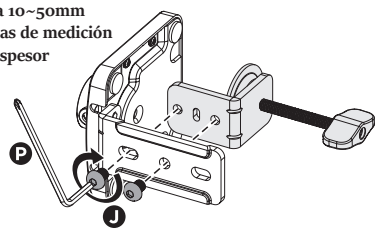


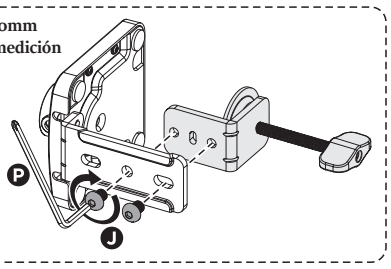

**Montaje de abrazadera**
Para 10~80mm
Mesas de medición de espesor




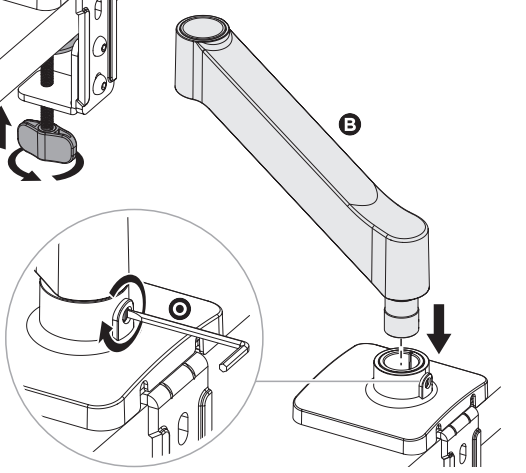



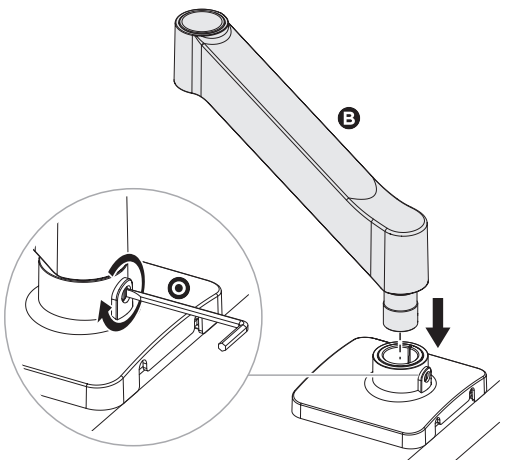

**Montaje con ojal**
Para 10~48mm
Mesas de medición de espesor
Con ~ Ø10~60mm
Agujeros de instalación

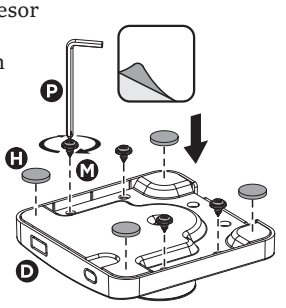

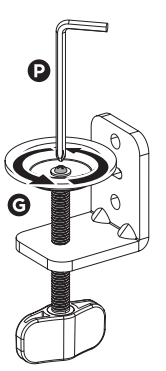


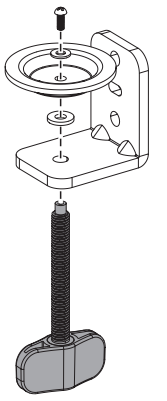
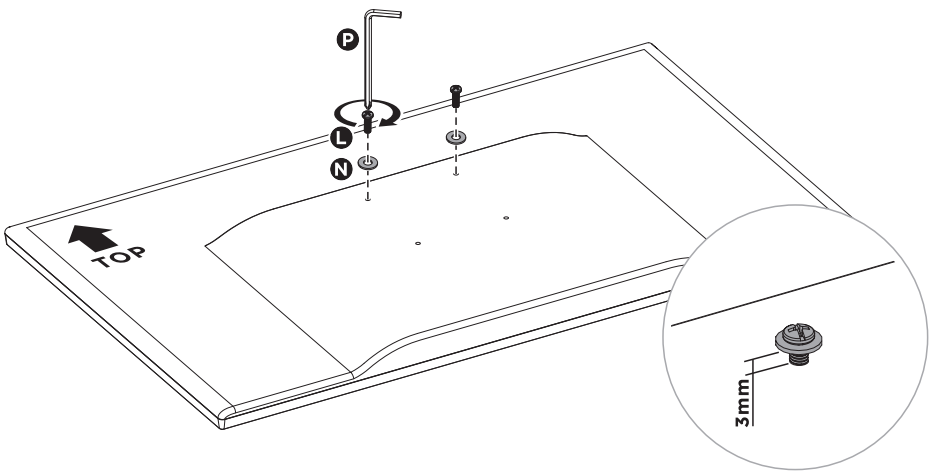


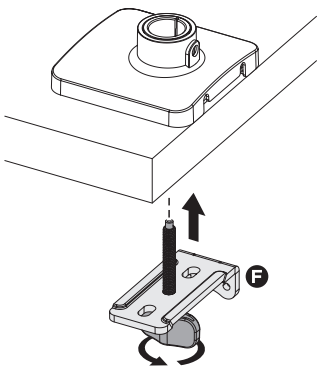

## 2





## 4

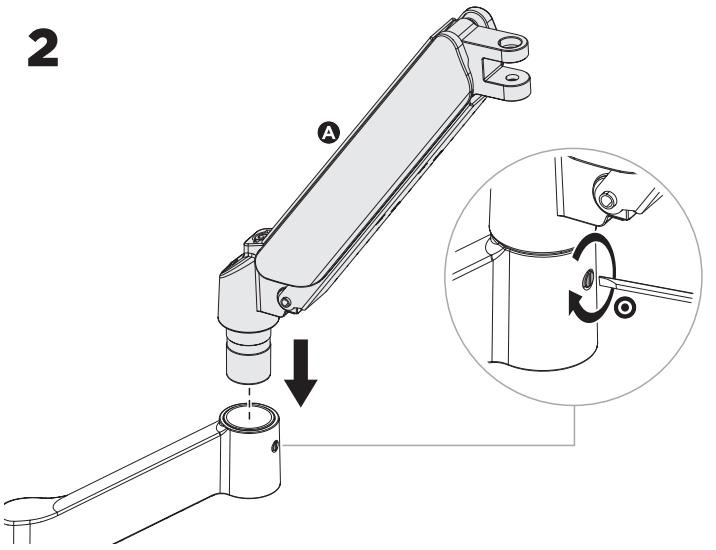



## 3

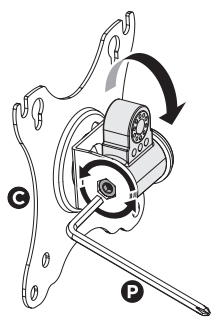



Si el panel VESA está demasiado apretado Para inclin, aflojar el tornillo con Una llave hexhex.

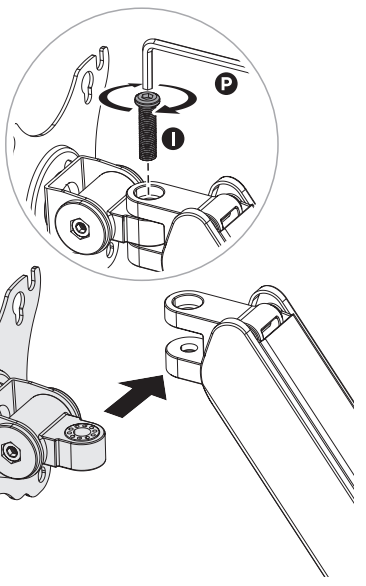


## 5

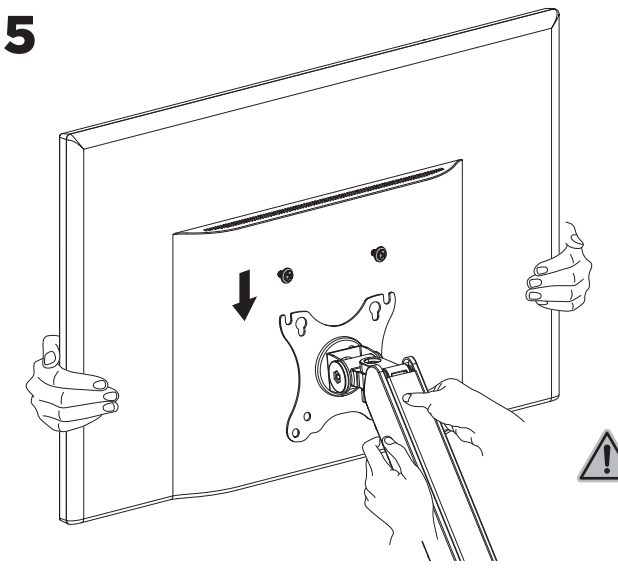

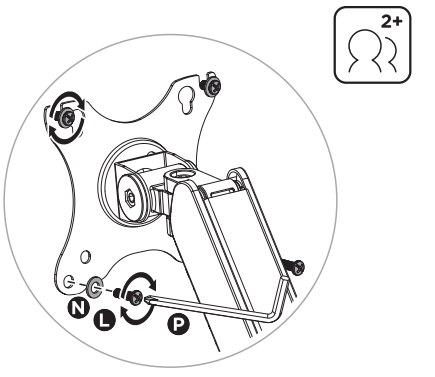


**Precaución:** no suelte el monitor Inmediatamente después de colgar y esperar Hasta que estés seguro de que es estable en su Posición para evitar lesiones al personal O equipos. Si el brazo se levanta o se cae, Consulte el siguiente paso para el ajuste.