
MANUAL DE INSTALACION

SOPORTE HIDRÁULICO DE ESCRITORIO

De 17 a 32 pulgadas

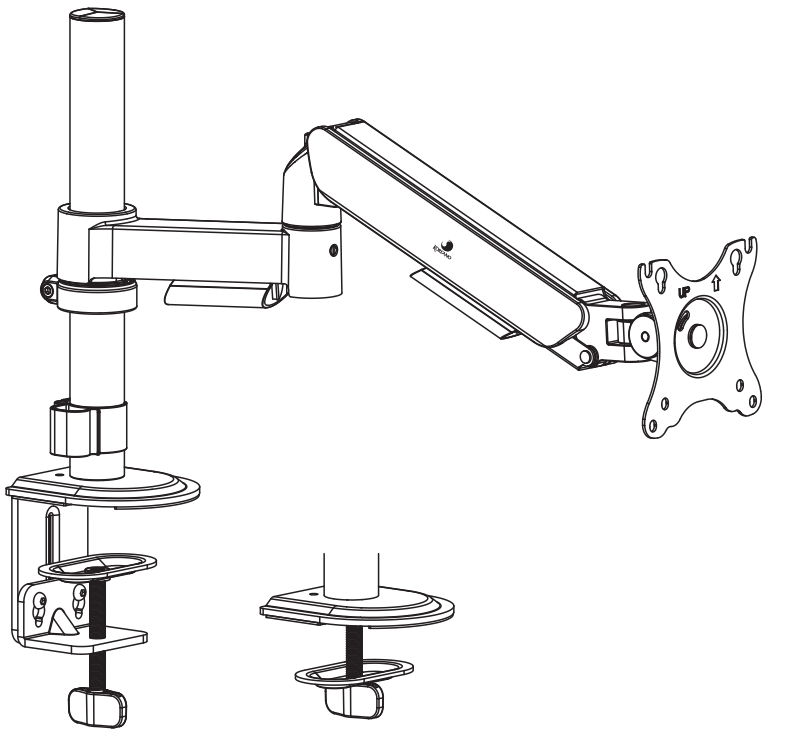



LEER LAS INSTRUCCIONES CUIDOSAMENTE ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.
Se sugiere revisar los accesorios del paquete, si falta algunas de las piezas, comunicarse con nosotros.
TOMAR NOTA LOS SIGUIENTES PUNTOS:
•Utilice las herramientas y equipos de seguridad adecuados.
•Asegúrese de que la superficie de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo.
•Utilice los tornillos de ensamble suministrados y NO aplique demasiada tensión en los tornillos
•No usar piezas defectuosas.
•No sustituir piezas diferentes a las especificaciones.

KE97-12PE	VESA Compatible 75x75 100x100	32" MAX PLANA/CURVA	2-9kg RATED

7

2+

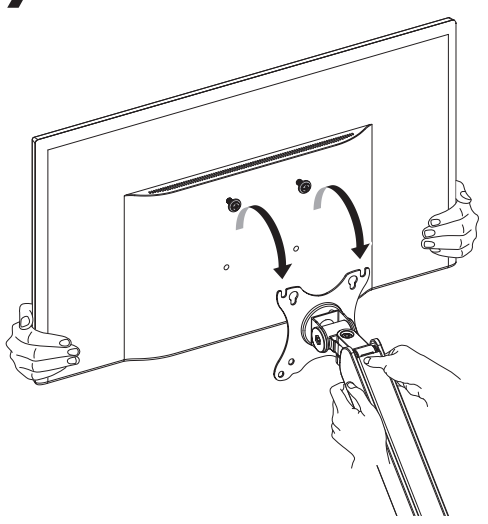


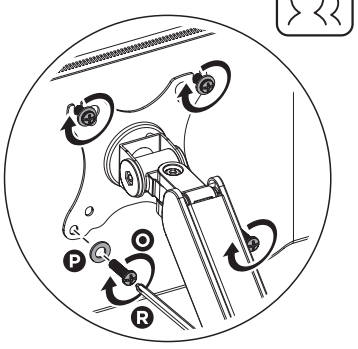

CAUTION: Do not release the monitor immediately after hanging and wait until you are sure it is stable in its position to prevent injury to personnel or equipment. If the arm rises or falls, refer to the next step for adjustment.

8

2+

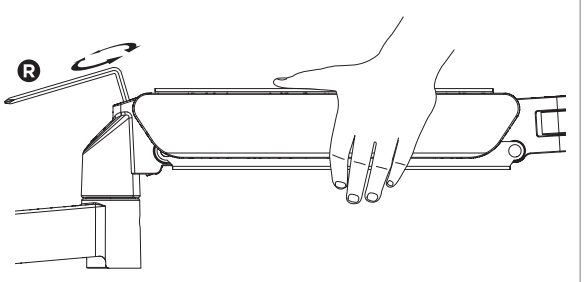

Antes de ajustar la tensión del muelle
Y durante el proceso de ajuste,
Posición y sostener el brazo Horizontcomo se muestra. Utilizar el Llave Allen suministrada para el ajuste.
Pedir ayuda si usted
Lo requiere.


Si el brazo **cae**, gire el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede en posición horizontal.




Si el brazo se **eleva**, gire el tornillo de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede en posición horizontal.


Precaución: no más
Aprilos los tornillos.

9

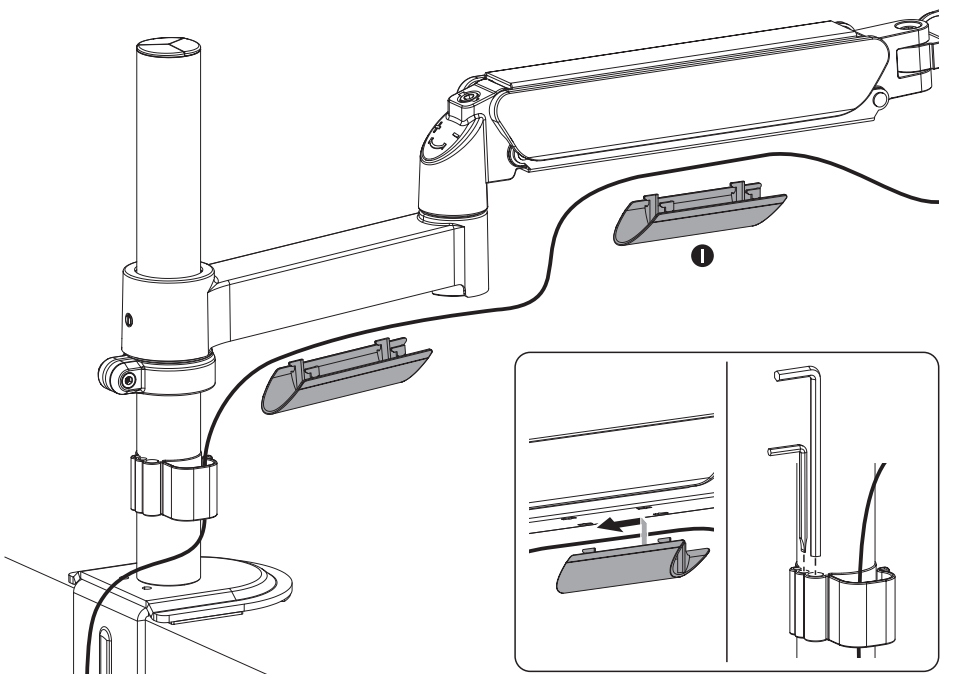



Nota: si la pantalla no se detiene en la posición deseada, ajuste los tornillos como se muestra.

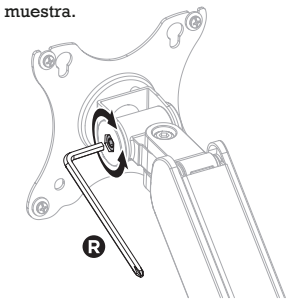

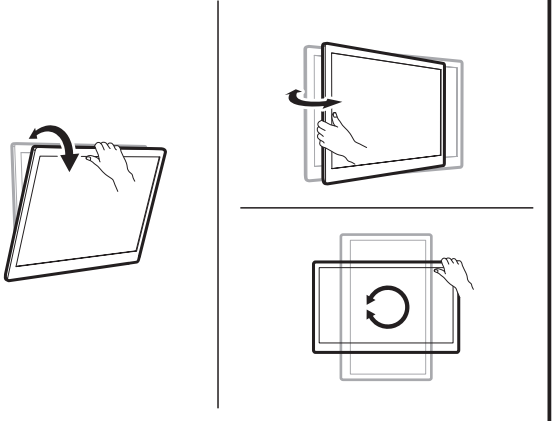


PRECAUCIÓN: No gire el monitor más allá del borde posterior del escritorio para evitar una situación inestable que pueda provocar que se vuelque.

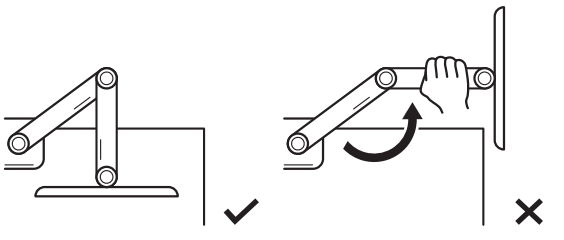

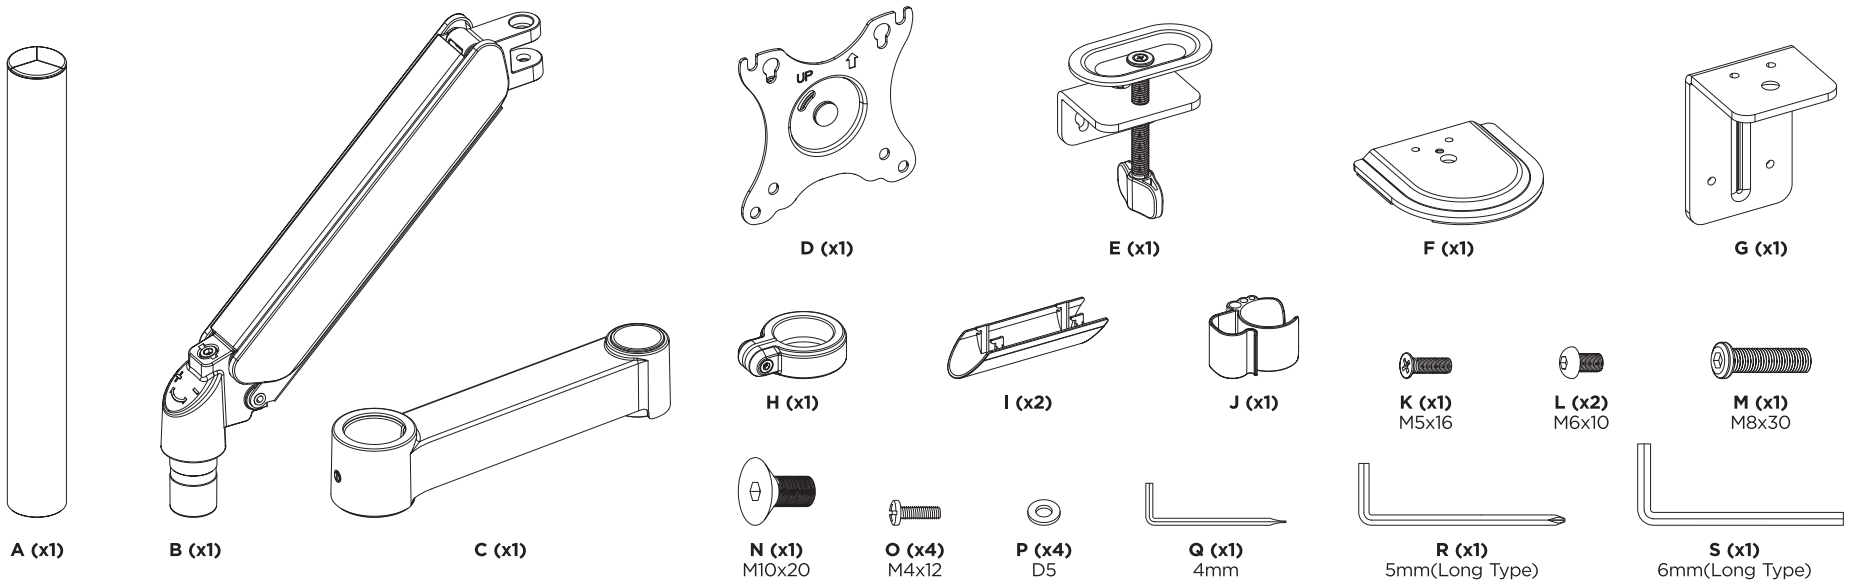



1

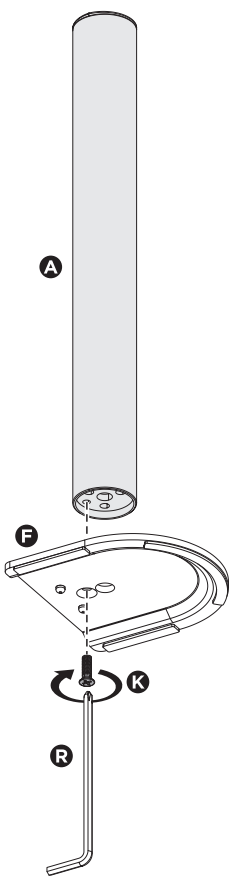

2


Montaje de abrazadera
Para 10~85mm
Mesas de medición de espesor

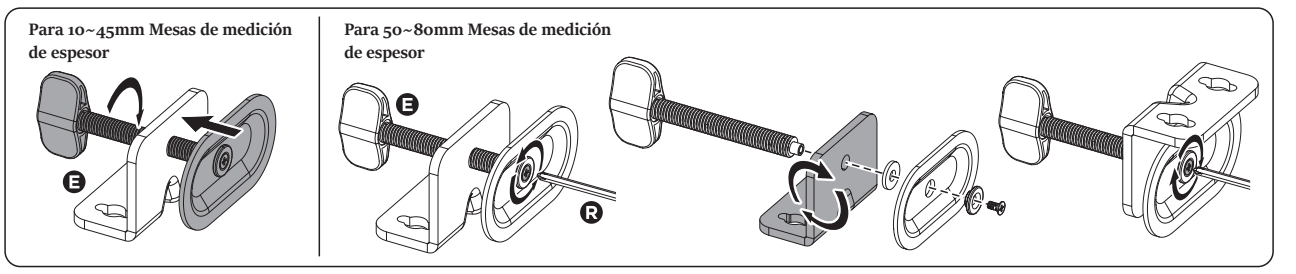

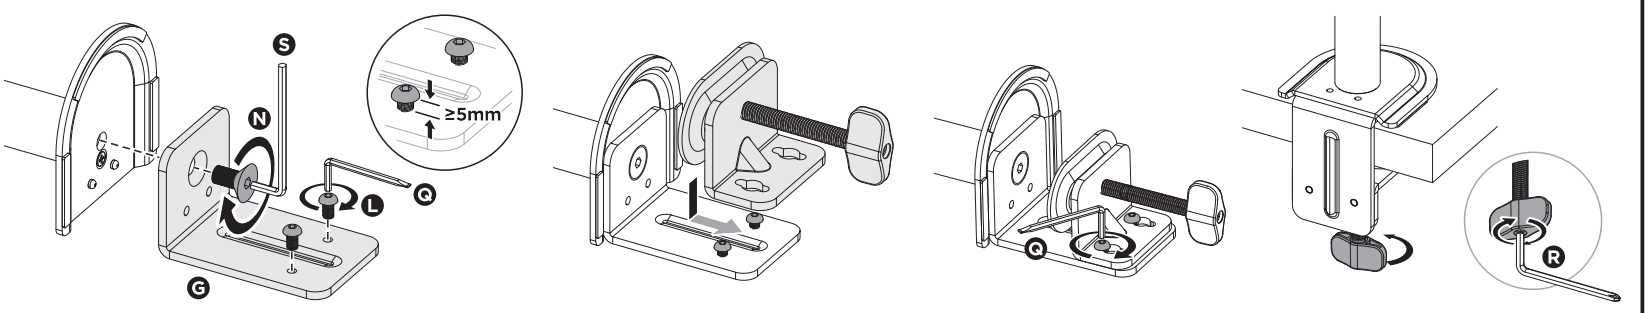


Nota: si la base permanece inestable después Apretar la perilla, utilice la tecla Allen para Apriete el tornillo dentro de la perilla.


Montaje con ojal
Para 10~40mm
Mesas de medición de espesor
Con ~ Ø10~60mm
Agujeros de instalación

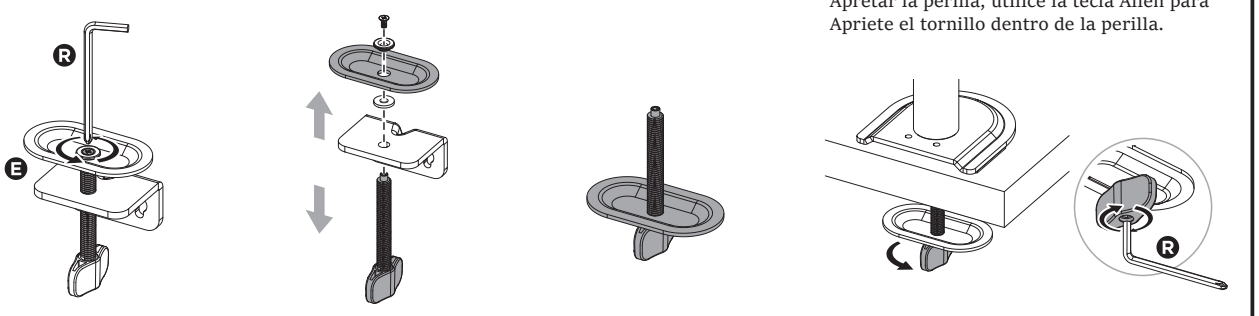


3

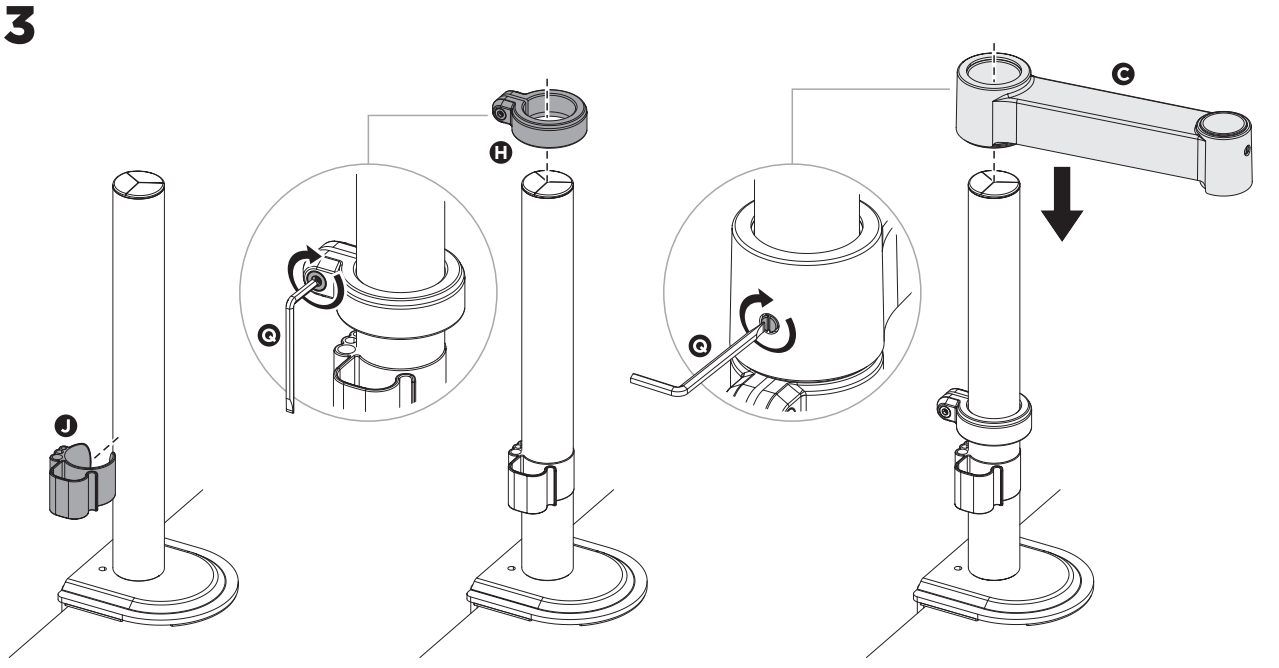


4

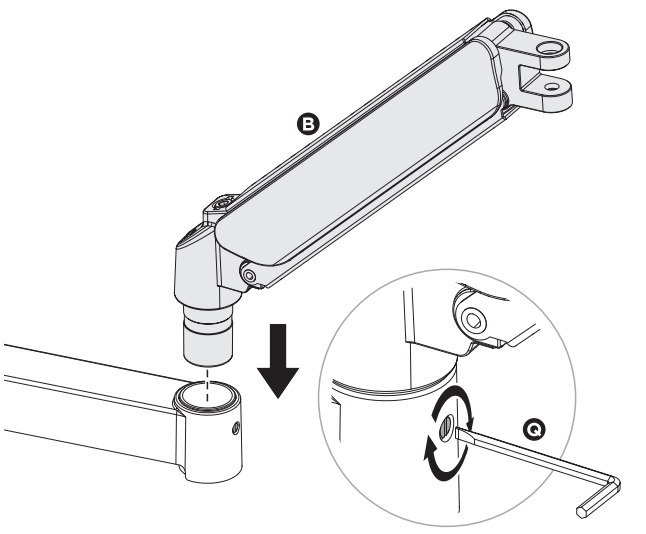

5

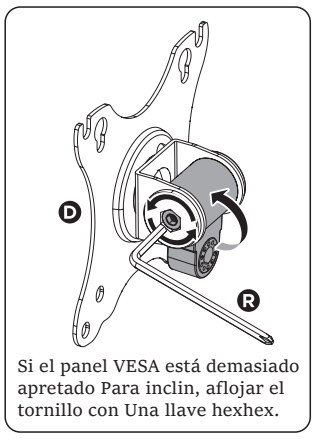

Si el panel VESA está demasiado apretado Para inclin, aflojar el tornillo con Una llave hexhex.

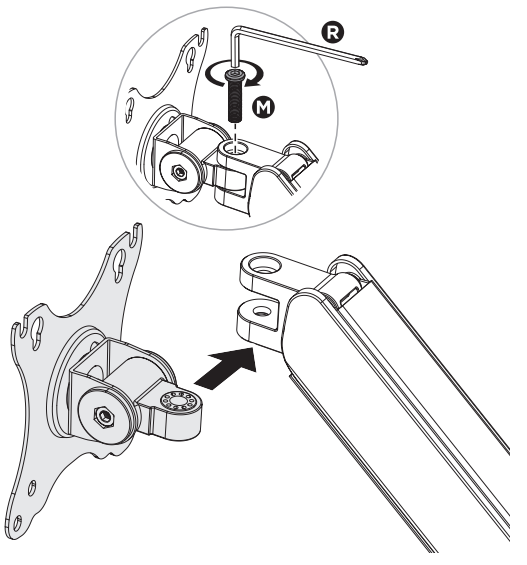

6

