
MANUAL DE INSTALACION


SOPORTE DE TECHO PARA TV
De 32 a 70 pulgadas

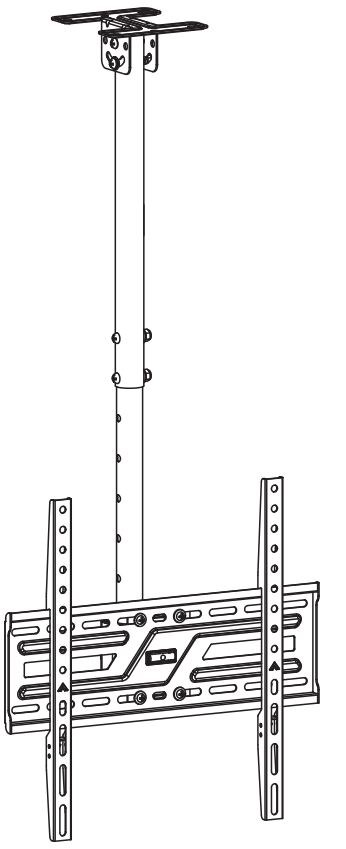


LEER LAS INSTRUCCIONES CUIDOSAMENTE ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.
Se sugiere revisar los accesorios del paquete, si falta algunas de las piezas, comunicarse con nosotros.
TOMAR NOTA LOS SIGUIENTES PUNTOS:
•Utilice las herramientas y equipos de seguridad adecuados.
•Asegúrese de que la superficie de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo.
•Utilice los tornillos de ensamble suministrados y NO aplique demasiada tensión en los tornillos
•No usar piezas defectuosas.
•No sustituir piezas diferentes a las especificaciones.


T27-70	VESA Compatible 50x50 75x75 100x100 100x150 150x100 100x200 200x100 150x150 200x200 200x300 300x200 200x400 400x200 300x300 300x400 400x300 400x400	70" MAX PLANA/CURVA	50kg (110lbs) RATED

5

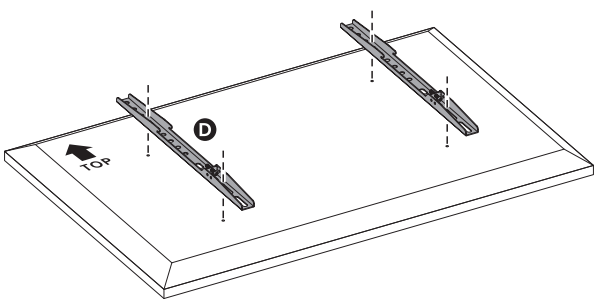


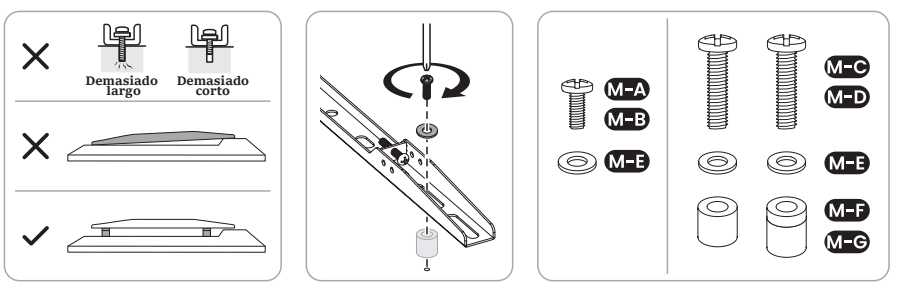


6

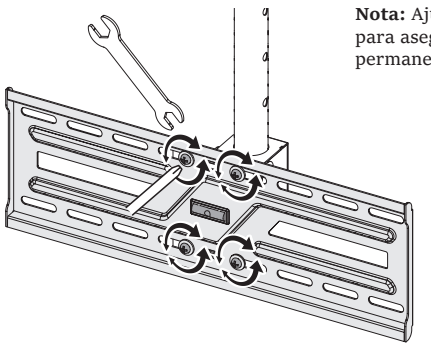



Nota: Ajuste los tornillos como se muestra para asegurarse de que la placa de montaje permanezca nivelada.

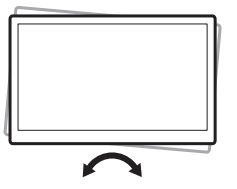




Nota: Afloje el tornillo como se muestra para ajustar el ángulo de inclinación de la placa de montaje.

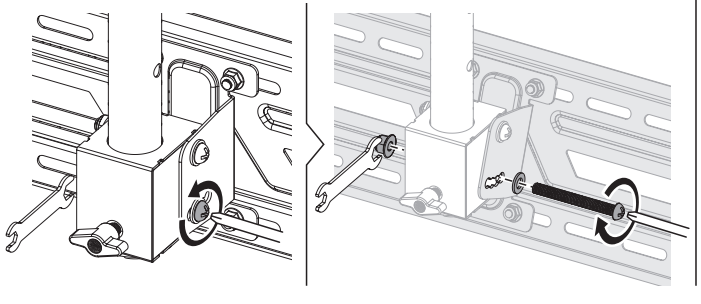


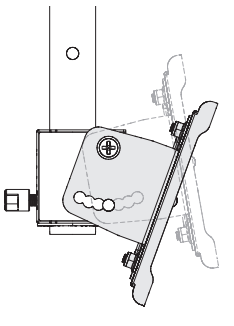


7

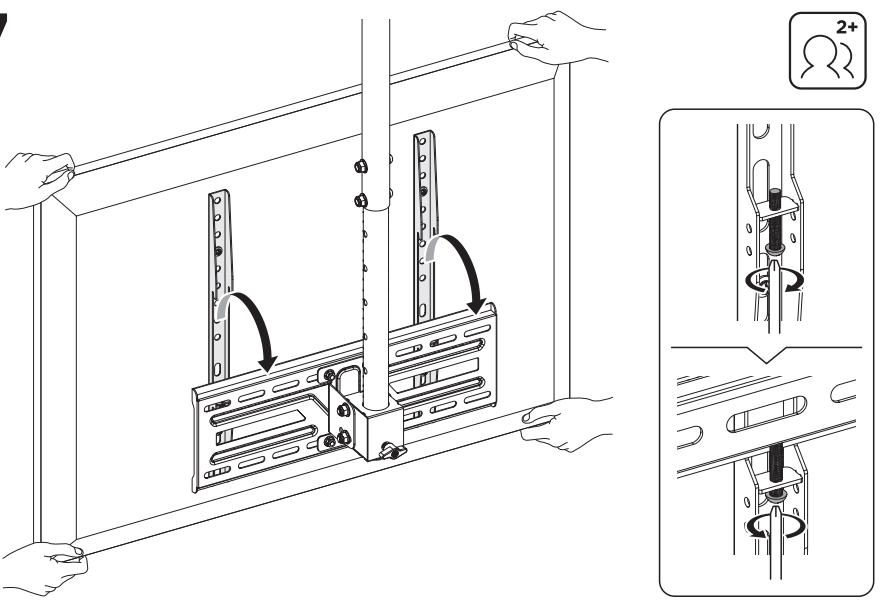


Nota: Si la pantalla no se detiene en la posición deseada, ajuste los tornillos como se muestra.

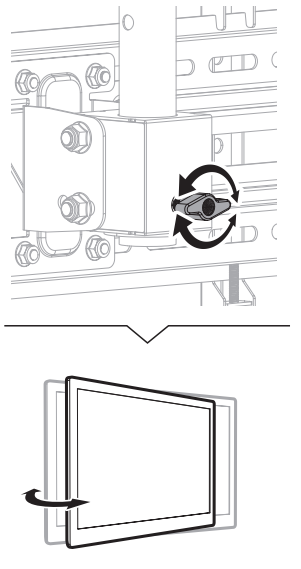


Enrutamiento externo de cables

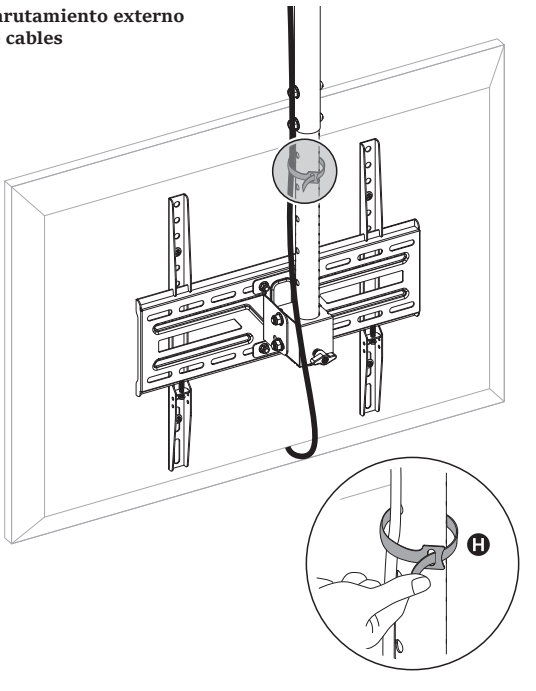


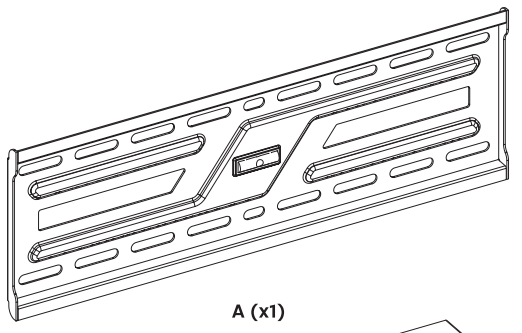


A (x1)

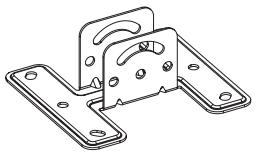


E (x1)

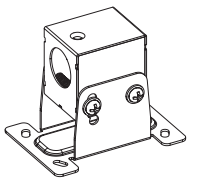


F (x1)

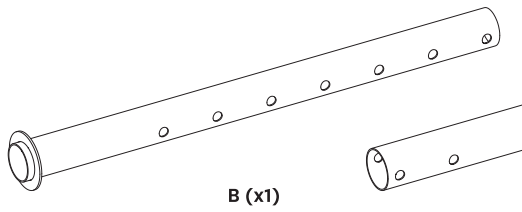


B (x1)

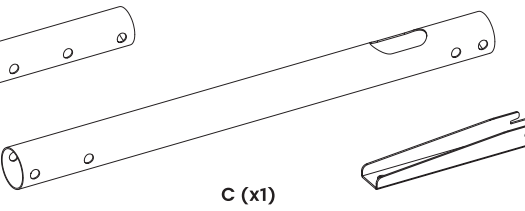

C (x1)

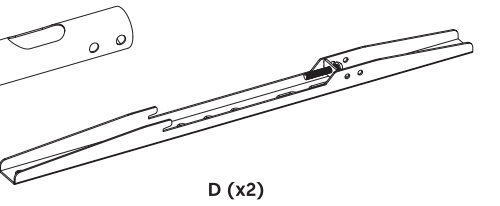

D (x2)




G (x1)



H (x2)




I (x4)
M6x14



J (x1)
M8x16



K (x2)
M8x45



L (x2)
M8x50



M (x4)
D6



N (x1)
D8



O (x4)
M6



P (x4)
M8



Q (x1)
10-13mm



M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x35




M-E (x4)
D8




M-F (x4)
Ø15xØ8x5



M-G (x4)
Ø15xØ8x15



W-A (x4)
ST6.3x55




W-B (x4)
Ø10x45



W-C (x4)
D6



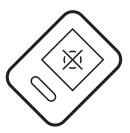










1


Nota: Ajuste la placa de pared al ángulo adecuado para que se adapte al techo, facilitando así su futura instalación.

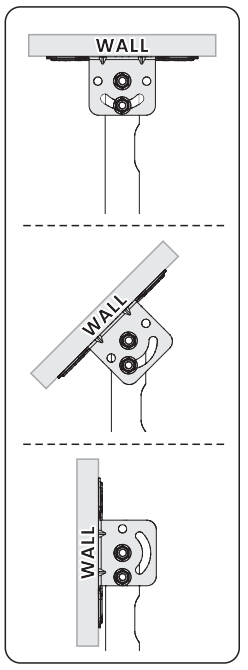

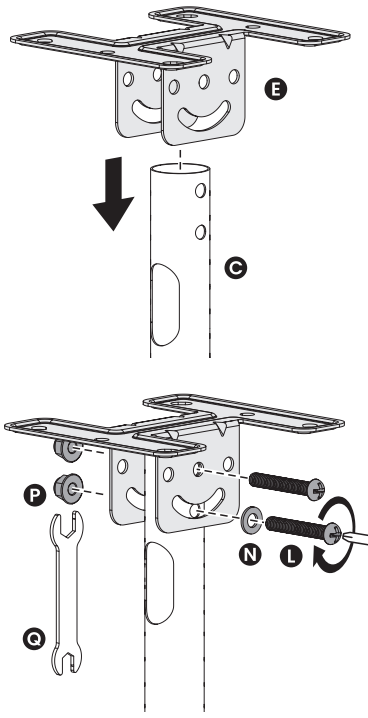



2

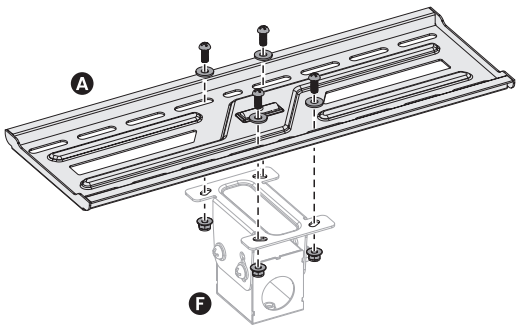

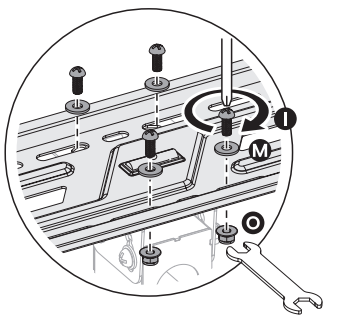


Nota: Asegúrese de que la placa de montaje esté orientada correctamente durante el montaje.

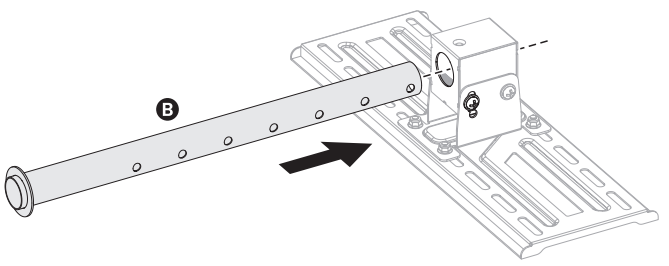

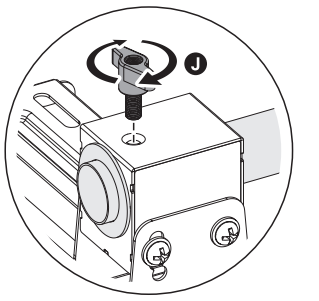

3

Si el enrutamiento de los cables es interno, complételo en este paso.
Si el enrutamiento de los cables es externo, consulte el paso final.

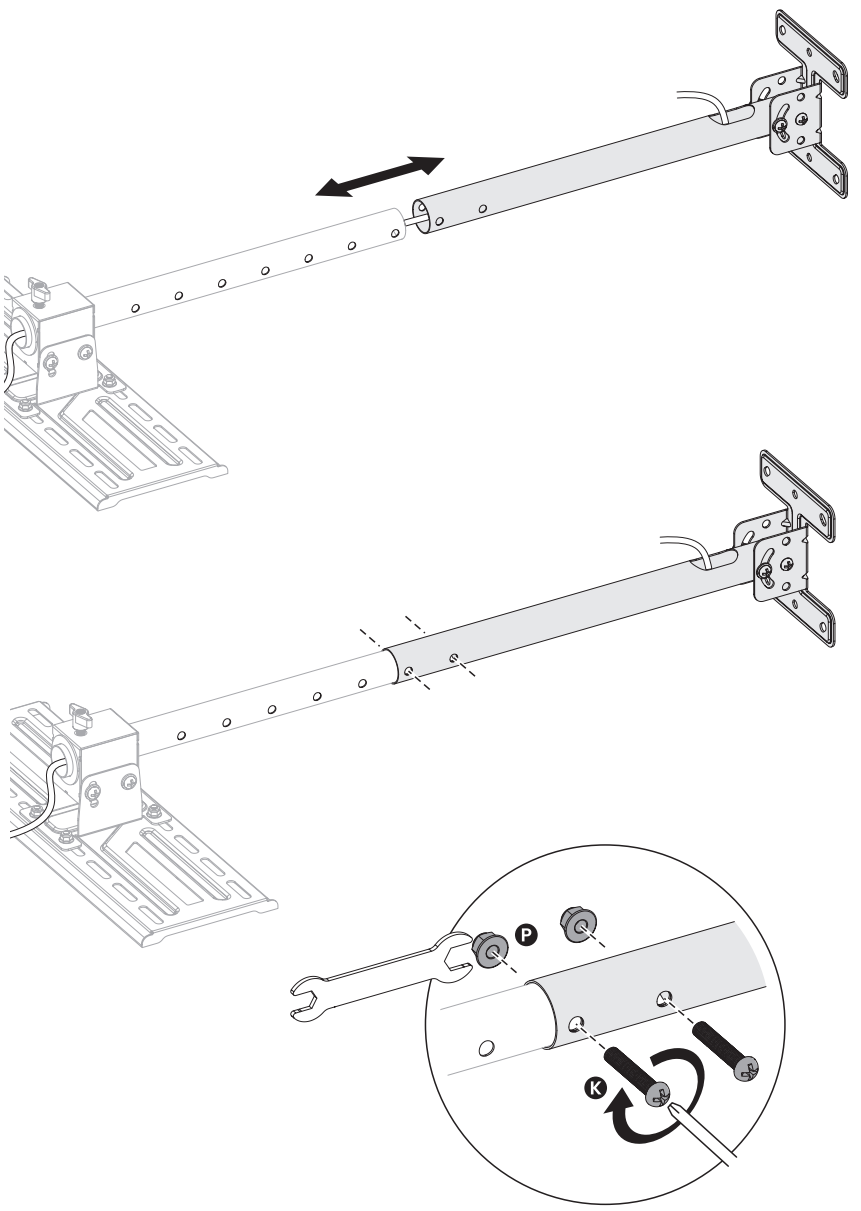

4