Size: 630x200mm
Die line:
Fold line:

GUÍA
de la aplicación Tuya


- Esta guía es meramente ilustrativa; la versión más reciente de la aplicación puede variar.
- Descargue la aplicación Tuya Smart desde la App Store o Google Play.
- Estándar Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
  Frecuencia de funcionamiento: 2.400~2.4835 GHz
  Potencia de salida RF: 20 dBm máx.




1. Inicie sesión con su número de teléfono y un código de verificación;siga las instrucciones para acceder.



2. Haga clic en «Añadir dispositivo» / el icono «+»en la esquina superior derecha para acceder a la página de selección de dispositivos.

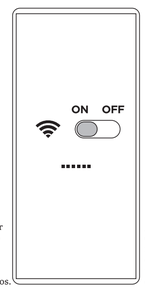

3. Active la red inalámbrica de 2.4 GHz tal como lo indica la aplicación; a continuación, conecte su teléfono a la red Wi-Fi de 2.4 GHz.

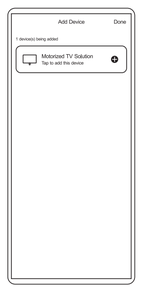

4. Haga clic en «Solución de TV motorizada» en la página «Auto Scan» y vaya a «Siguiente».




5. Haga clic en Wi-Fi, introduzca la contraseña correspondiente y haga clic en «Siguiente».



6. El dispositivo se añadirá después de 10 a 60 segundos. La unidad emitirá un pitido para indicar que la operación ha sido exitosa.




7. Una vez conectado el dispositivo, haga clic en «Listo» para acceder al panel de «control remoto». También puede editar el nombre de su dispositivo haciendo clic en el icono del lápiz.

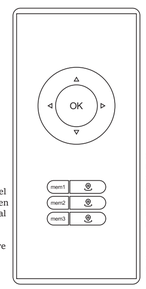


8. Consulte el Manual de instrucciones durante el funcionamiento.

Nota:
Realice una pulsación breve en el botón "mem1", "mem2" o "mem3" del dispositivo para guardar la posición actual en la memoria.

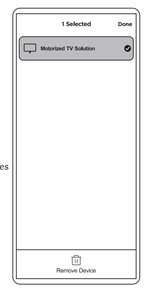

9. Mantenga presionado el dispositivo para desconectarlo en la página principal.

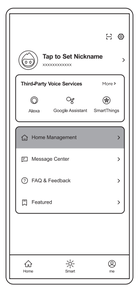

10. Haz clic en «Yo» en la parte inferior, y luego haz clic en «Gestión del hogar».



11. Haz clic en «Crear un hogar»



12. Complete la información de la nueva Casa y guárdela.

Nota: El nombre de la Casa es obligatorio y admite un máximo de 25 caracteres.




13. Selecciona el Hogar que acabas de crear en la lista.



14. Seleccione «Añadir miembro» para agregar a otros usuarios a un Hogar. El usuario recibirá una notificación en la aplicación y podrá controlar el dispositivo una vez que acepte la invitación.

Nota: Un mismo dispositivo no puede ser conectado por varios usuarios simultáneamente,a excepción de la función de Gestión del Hogar.El usuario anterior debe desconectar el dispositivo desde la aplicación (o mantener presionado el botón "⏻" del control remoto durante 5 segundos para desconectarlo) antes de que el nuevo usuario realice la conexión.

Control mediante Amazon Alexa

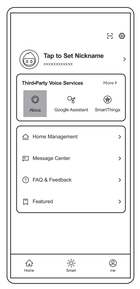

1. Primero, descarga la aplicación Amazon Alexa desde la App Store o Google Play. Una vez instalada, regresa a la aplicación Tuya,toca en «Yo» en la esquina inferior derecha y toca en «Alexa».



2. Haz clic en «Iniciar sesión con Amazon».



3. Haga clic en «LINK» para iniciar el proceso de vinculación.



4. Una vez completado el vinculado, puede comenzar a controlar el soporte de TV a través de Amazon Alexa.

Amazon Alexa Control por voz (solo admite inglés y alemán)

Comandos	Comandos de voz en inglés	Comandos de voz en alemán
Movimiento ascendente	Alexa, set <deviceName> to up	Alexa, set <deviceName> to hoch.
Movimiento descendente	Alexa, set <deviceName> to down.	Alexa, set <deviceName> to runter.
Detener	Alexa, set <deviceName> to stop.	Alexa, set <deviceName> to stop.
Guardar posición actual como Memoria 1	Alexa, set <deviceName> to Memory one.	Alexa, set <deviceName> to Memory eins.
Guardar posición actual como Memoria 2	Alexa, set <deviceName> to Memory two.	Alexa, set <deviceName> to Memory zwei.
Guardar posición actual como Memoria 3	Alexa, set <deviceName> to Memory three.	Alexa, set <deviceName> to Memory drei.
Mover a posición de memoria 1	Alexa, set <deviceName> to Position one.	Alexa, set <deviceName> to Position eins.
Mover a posición de memoria 2	Alexa, set <deviceName> to Position two.	Alexa, set <deviceName> to Position zwei.
Mover a posición de memoria 3	Alexa, set <deviceName> to Position three.	Alexa, set <deviceName> to Position drei.
Mover a posición inicial	Alexa, set <deviceName> to Home.	Alexa, set <deviceName> to Home.

Control a través de Google Home



1. Primero, descarga la aplicación Google Home desde la App Store o Google Play. Una vez instalada, regresa a la aplicación Tuya, toca en «Yo» (Me) en la esquina inferior derecha y selecciona «Google Assistant».



2. Haz clic en «Vincular con Google Assistant» para abrir la aplicación Google Home.



3. Haz clic en «Continuar» para regresar a la aplicación Tuya.



4. Haz clic en «Aceptar y vincular» para regresar a la aplicación Google Home. La vinculación se ha completado; ya puedes comenzar a controlar el soporte para TV a través de Google Home.

Google Home Control por voz (solo admite inglés y alemán)

Comandos	Comandos de voz en inglés	Comandos de voz en alemán
Movimiento ascendente	OK Google, set <deviceName> to up	OK Google, set <deviceName> to hoch.
Movimiento descendente	OK Google, set <deviceName> to down.	OK Google, set <deviceName> to runter.
Detener	OK Google, set <deviceName> to stop.	OK Google, set <deviceName> to stop.
Guardar posición actual como Memoria 1	OK Google, set <deviceName> to Memory one.	OK Google, set <deviceName> to Memory eins.
Guardar posición actual como Memoria 2	OK Google, set <deviceName> to Memory two.	OK Google, set <deviceName> to Memory zwei.
Guardar posición actual como Memoria 3	OK Google, set <deviceName> to Memory three.	OK Google, set <deviceName> to Memory drei.
Mover a posición de memoria 1	OK Google, set <deviceName> to Position one.	OK Google, set <deviceName> to Position eins.
Mover a posición de memoria 2	OK Google, set <deviceName> to Position two.	OK Google, set <deviceName> to Position zwei.
Mover a posición de memoria 3	OK Google, set <deviceName> to Position three.	OK Google, set <deviceName> to Position drei.
Mover a posición inicial	OK Google, set <deviceName> to Home.	OK Google, set <deviceName> to Home.