**Nota:** Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y el montaje.

Este producto funciona con electricidad. Para evitar quemaduras, incendios y descargas eléctricas, así como para garantizar el uso seguro y correcto del sistema y preservar la vida útil tanto de su estructura general como de sus componentes electrónicos integrados, por favor, lea atentamente las instrucciones.

## ADVERTENCIA

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años de edad, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, no deben utilizar el aparato, a menos que se encuentren bajo supervisión, comprendan los riesgos que conlleva o hayan sido instruidas exhaustivamente sobre el uso del dispositivo por una persona responsable de la seguridad de dichas personas.
- No deje los cables ni el enchufe desordenados, a fin de evitar riesgos de tropiezo.
- No se permite ningún intento de modificar la estructura del dispositivo.
- No inicie la instalación hasta haber leído y comprendido todas las instrucciones y advertencias contenidas en esta hoja de instalación. Si tiene alguna pregunta con respecto a cualquiera de las instrucciones o advertencias, por favor, póngase en contacto con su distribuidor local.
- Este soporte de montaje ha sido diseñado para ser instalado y utilizado ÚNICAMENTE según lo especificado en este manual.Una instalación incorrecta de este producto puede causar daños o lesiones graves.
- Este producto solo debe ser instalado por una persona con buenas habilidades mecánicas, que cuente con experiencia básica en construcción y comprenda plenamente este manual.
- Asegúrese de que la superficie de soporte pueda soportar de manera segura el peso combinado del equipo y de todos los accesorios y componentes fijados a él.
- Utilice siempre un asistente o equipo de elevación mecánico para levantar y colocar el equipo de forma segura.
- Apriete los tornillos firmemente, pero no los apriete en exceso. Un apriete excesivo puede causar daños a los elementos, lo cual reduce considerablemente su capacidad de sujeción.
- Este producto está destinado únicamente para uso en interiores. El uso de este producto en exteriores podría provocar fallos en el producto y lesiones personales.
- Por favor, no desmonte ni modifique los componentes electrónicos del producto sin autorización.

## Instrucciones de seguridad eléctrica

- El aparato debe utilizarse únicamente con la fuente de alimentación suministrada con el mismo. No se permiten alteraciones en la fuente de alimentación provista.
- Nunca utilice el sistema si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. Si alguna pieza resulta dañada, por favor, póngase en contacto con el servicio técnico del establecimiento donde realizó la compra para solicitar un reemplazo.
- Nunca utilice el sistema en un entorno húmedo ni si sus componentes eléctricos entran en contacto con líquidos.
- No limpie el producto mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
- No desmonte ni sustituya componentes mientras el aparato esté conectado a la corriente eléctrica.
- Desconecte el aparato de la corriente cuando el sistema no esté en uso y mantenga el enchufe fuera del alcance de los niños.

**Eliminación:** La presencia de este distintivo en el producto indica que este no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en ningún lugar de la Unión Europea. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de una eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice el servicio de reciclaje local o póngase en contacto con su punto de venta para gestionar la retirada del producto.

**Modo:** Modo de espera **Consumo de energía (vatios):** ≤0,5 W
**Tiempo para entrar en el modo de espera:** Este producto entra inmediatamente en el modo de espera tras la operación manual.


**Modo:** Modo de espera en red **Consumo de energía (vatios):** ≤2 W
**Tiempo para entrar en el modo de espera en red:** Este producto entra inmediatamente en el modo de espera tras una operación manual a través de Wi-Fi.

KOREANO
Seguridad e Innovación

# MANUAL DE INSTALACION

# SOPORTE DE TECHO MOTORIZADO PARA TV

## De 32 a 70 pulgadas

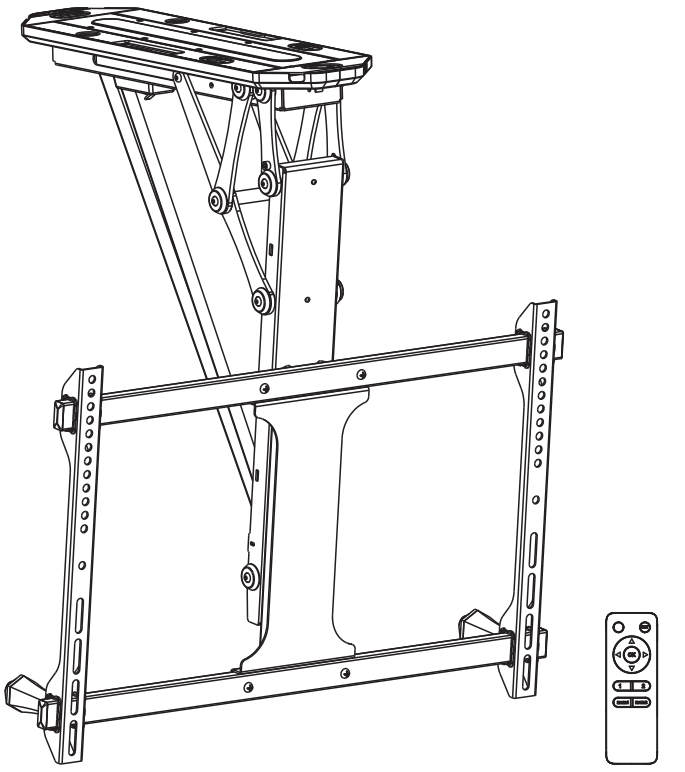


TRK-70AI


VESA Compatible
200x100 200x200 200x400
300x200 300x300 400x200
400x300 400x400 600x400

70" MAX
PLANA/CURVA

35kg (77lbs) RATED

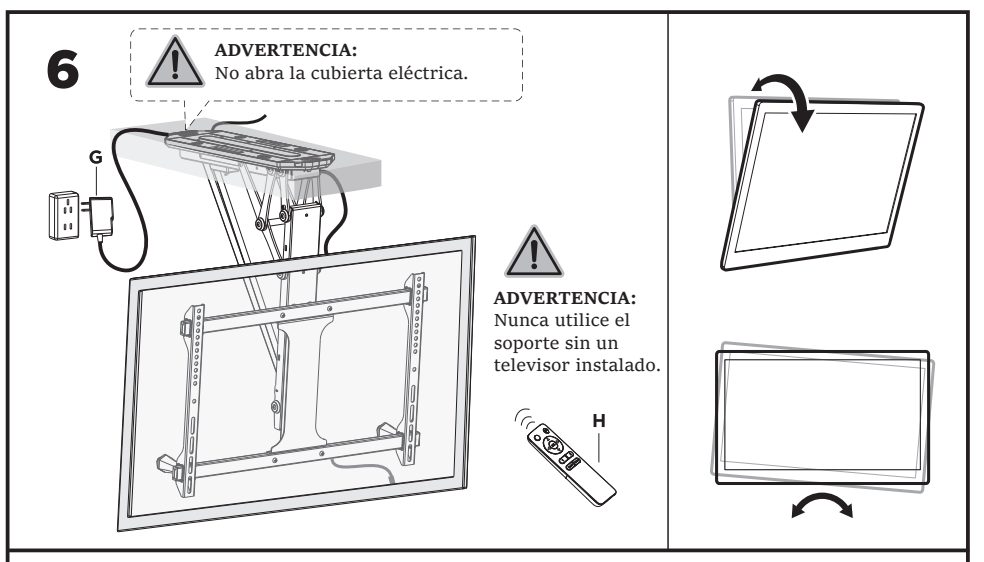

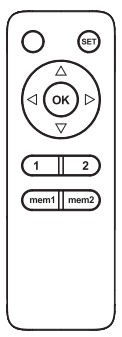


RMT-03
Mando a distancia

## Instrucciones de funcionamiento del control remoto

### A. Funciones de los botones

**1. Movimiento ascendente/descendente**
Presione el botón " △ ": el soporte para TV se desplazará hacia arriba hasta alcanzar la posición de perfil más bajo, pegado al techo.
Presione el botón " ▽ ": el soporte para TV se desplazará hacia abajo hasta alcanzar la posición de máxima inclinación (75° por defecto).
Presione el botón " OK " para detener el movimiento. (Consejo: Retire cualquier obstáculo que se encuentre dentro del rango de movimiento).

**2. Configuración de memoria**
Presione el botón " mem1 " o " mem2 " durante 1 segundo; escuchará un pitido que indica que la posición actual se ha guardado en la memoria. Los botones " mem1 " y " mem2 " pueden almacenar, cada uno, una posición diferente.

**3. Recuperación de memoria**
Presione el botón " 1 " o " 2 " y la montura se desplazará automáticamente a la posición guardada en el botón correspondiente " mem1 " o " mem2 ".

**4. Modo de restablecimiento**
Si el soporte de TV no puede ajustarse a la posición más alta (0 grados respecto al techo) o a la posición más baja (posición de inclinación máxima), desconecte y vuelva a conectar la alimentación. A continuación, mantenga pulsado el botón " OK " durante 5 segundos.El soporte se retraerá hasta la posición más alta, lo que indica que el sistema se ha restablecido correctamente.

**5. Restablecer el rango de inclinación para techos inclinados**
El soporte para TV es ajustable de 0° a 75° por defecto. Por favor, restablezca el rango de inclinación si va a utilizarlo como soporte para TV en techos inclinados.
Preparación: Restablezca el sistema (consulte las instrucciones en A. Funciones de los botones - 4. Modo de restablecimiento).
Paso 1: Presione los botones " ▽ ", " △ " y " OK ", y ajuste el soporte a la posición adecuada.
Paso 2: Mantenga presionado el botón " mem1 " hasta que la unidad emita un pitido. Repita este paso 5 veces. La unidad emitirá un pitido largo para indicar que el proceso se ha realizado con éxito.
Nota: Los pasos 1 y 2 deben completarse en un plazo de 2 minutos; de lo contrario, el restablecimiento fallará.

**6. Desactive y active el modo Wi-Fi/Bluetooth.** (Nota: Después de volver a encender el soporte del televisor, este entrará automáticamente en modo de espera de red, lo que permitirá que se pueda detectar y buscar).


**·Desactivar el modo Wi-Fi/Bluetooth:**
Mantenga presionado el botón " mem1 " durante 10 segundos. El zumbador emitirá un pitido al cumplirse los 3 segundos; no suelte el botón.Continúe manteniéndolo presionado hasta escuchar otro pitido a los 10 segundos, lo cual indica que el dispositivo ha entrado en modo de espera.El modo Wi-Fi/Bluetooth ha quedado desactivado.

**·Turn On the Wi-Fi/Bluetooth Mode:**
Press the " mem1 " button for 10 seconds. The buzzer will beep once at the 3-second mark - Do not release the button. Continue holding until you hear two beeps at the 10-second mark, indicating that the device has exited standby mode and entered network standby mode. The Wi-Fi/Bluetooth mode is now enabled.

**Nota:** Si el dispositivo no encuentra el soporte al conectarse, siga los pasos anteriores o reinicie el dispositivo para que vuelva a buscarlo.
**Nota:** Mantenga pulsado SET durante 5 segundos para desconectar el dispositivo de la aplicación.
**Nota:** Mantenga pulsado durante 5 segundos para desconectar el dispositivo de la aplicación.

### B. Modo manual

En cualquier posición (excepto en la posición mínima contra el techo), al empujar manualmente hacia arriba el soporte de techo para TV a lo largo de una distancia determinada:El soporte de techo para TV regresará automáticamente a la posición mínima contra el techo.



### C. Codificación del mando a distancia y de la caja de control

**Paso 1:** Con el soporte encendido, presione el pequeño botón ubicado en la caja de control utilizando una herramienta delgada, tal como se muestra. La unidad emitirá un pitido, indicando que la caja de control se encuentra en modo de espera para la codificación del programa.
**Paso 2:** Presione el botón " SET " del control remoto; la caja de control emitirá pitidos repetidamente durante aproximadamente 10 segundos, indicando que el control remoto se está programando. El proceso finalizará automáticamente una vez que deje de escuchar los pitidos.
Nota: El soporte para TV puede vincularse con hasta 20 controles remotos. Para borrar los datos de todos los controles remotos vinculados,mantenga presionado el botón de emparejamiento de códigos durante 5 segundos y luego suéltelo. La unidad emitirá dos pitidos para confirmar que el borrado se ha realizado con éxito(y viceversa).

## Al frente

Esta guía de reparación tiene como objetivo ayudarle a identificar y solucionar los problemas menores ocasionados por un funcionamiento inusual del sistema eléctrico de nuestros soportes motorizados para TV. Los sencillos procedimientos descritos en este manual son fáciles de seguir y permiten resolver la mayoría de los problemas que surgen durante el uso cotidiano.


## Indicación de error

**1. El zumbador emite una alarma de forma constante:Error de señal de posicionamiento**
Reinicie el sistema siguiendo las instrucciones del manual. Si el sonido de la alarma persiste, por favor contáctenos para reemplazar el producto.




### Problemas con el control remoto


**1. Pérdida anormal de energía**
(Normalmente, las baterías se agotan después de 24 horas sin usar el control remoto).
Por favor, contáctenos para reemplazar el control remoto.




**2. Los botones del control remoto no funcionan.**
Por favor, verifique si las baterías tienen carga. Si el problema no se resuelve,contáctenos para reemplazar el control remoto. Si el problema persiste después del reemplazo, contáctenos para reemplazar el producto.




**3. Insensibilidad del control remoto (la distancia funcional es inferior a 3 m).**
Por favor, reemplace las pilas. Si el problema persiste, por favor, contáctenos para reemplazar el control remoto.




## Funcionamiento anormal: El soporte para TV no se puede ajustar a 0° ni a 75°.

Por favor, reinicie el sistema siguiendo las instrucciones del manual.Si el problema persiste, por favor contáctenos para reemplazar el producto.




## No se puede operar


Por favor, verifique si el adaptador de corriente está correctamente conectado al producto. De ser así, encienda el equipo. Si no se escucha ningún zumbido ni se enciende el indicador luminoso rojo de encendido, compruebe si el adaptador de corriente funciona correctamente. Si el a daptador de corriente no funciona, por favor contáctenos para solicitar un reemplazo. Si el adaptador de corriente funciona correctamente, pero el soporte para TV no funciona, por favor contáctenos para solicitar el reemplazo del producto.

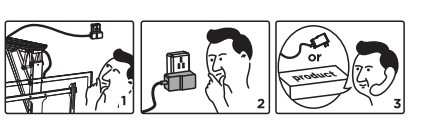


## Ruido anormal

Por favor, contáctenos para reemplazar el producto.






A (x1)




B (x1)




C (x1)



D (x2)




E (x2)



F (x2)



G (x1)



H (x1)



I (x4)



J (x2)



K (x4)



L (x4) M6x25



M (x4) D6




N (x4) M6




O (x4) M4x8



P (x1) 3mm




M-A (x4) M6x14



M-B (x4) M8x16



M-C (x4) M6x30




M-D (x4) M8x35



M-E (x4) D8




M-F (x4) Ø15xØ8x5



M-G (x4) Ø15xØ8x15



W-A (x6) ST6.3x55



W-B (x6) Ø10x45



W-C (x4) D6












## 1

**ADVERTENCIA:**
- Los instaladores son responsables de suministrar el hardware para otros tipos de situaciones de montaje.
- Los instaladores deben verificar que la superficie de soporte pueda soportar de manera segura el peso combinado del equipo y de todo el hardware y los componentes acoplados.

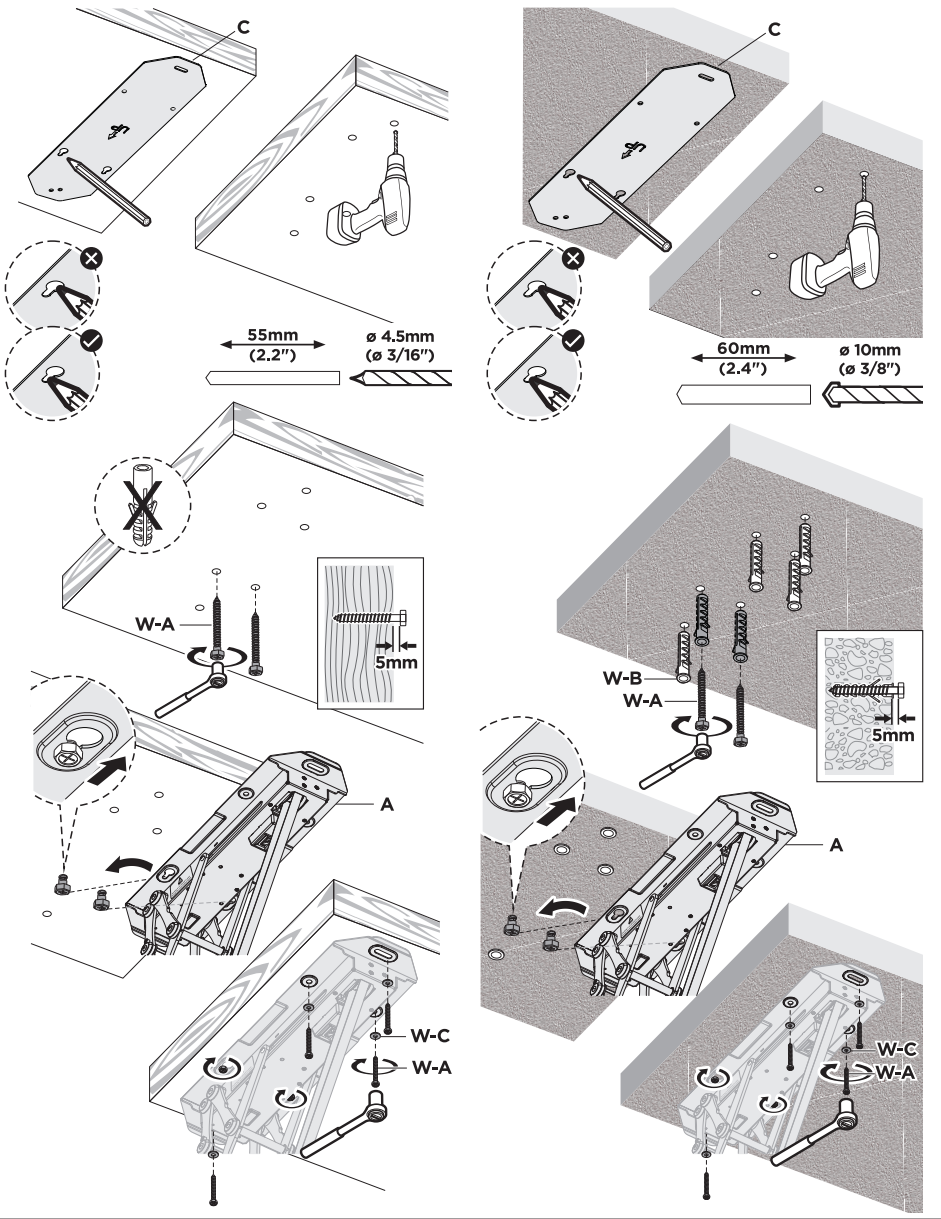



## 2









Retire los tornillos inferiores de la placa VESA y guarde los cuatro tornillos para utilizarlos más adelante.

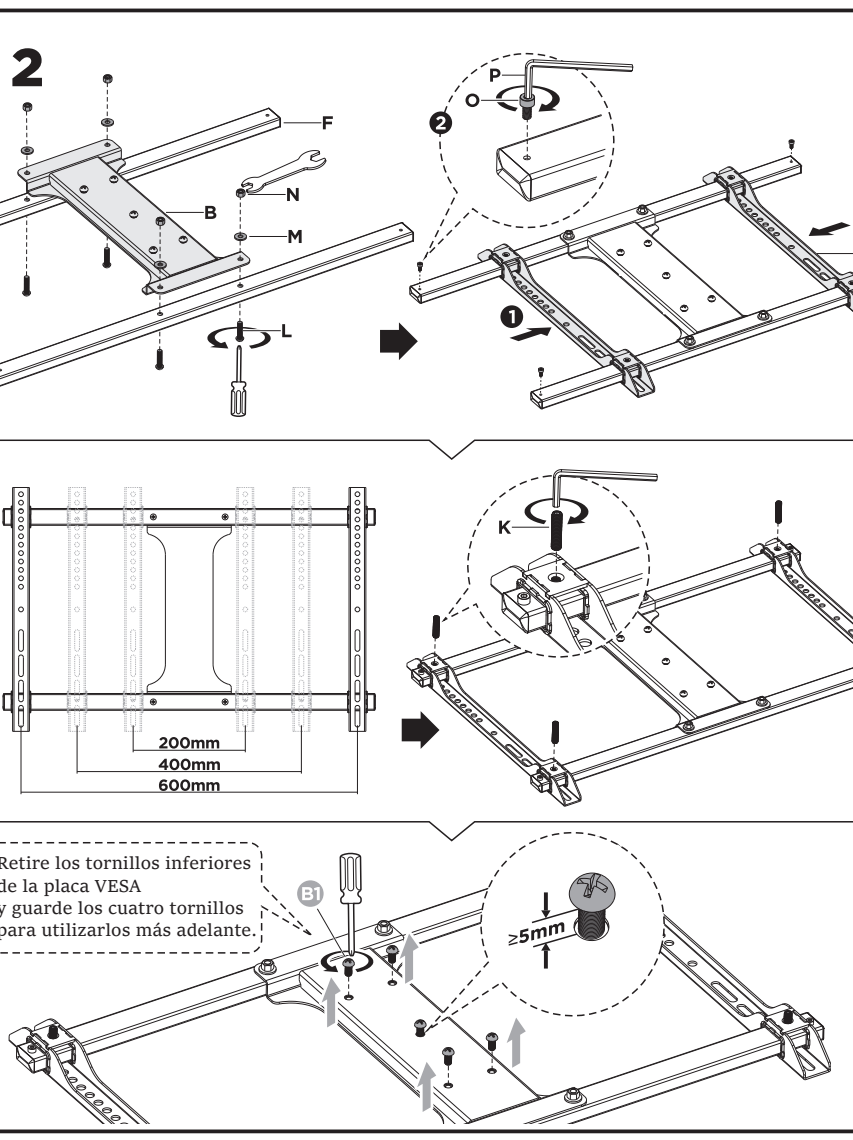



## 3

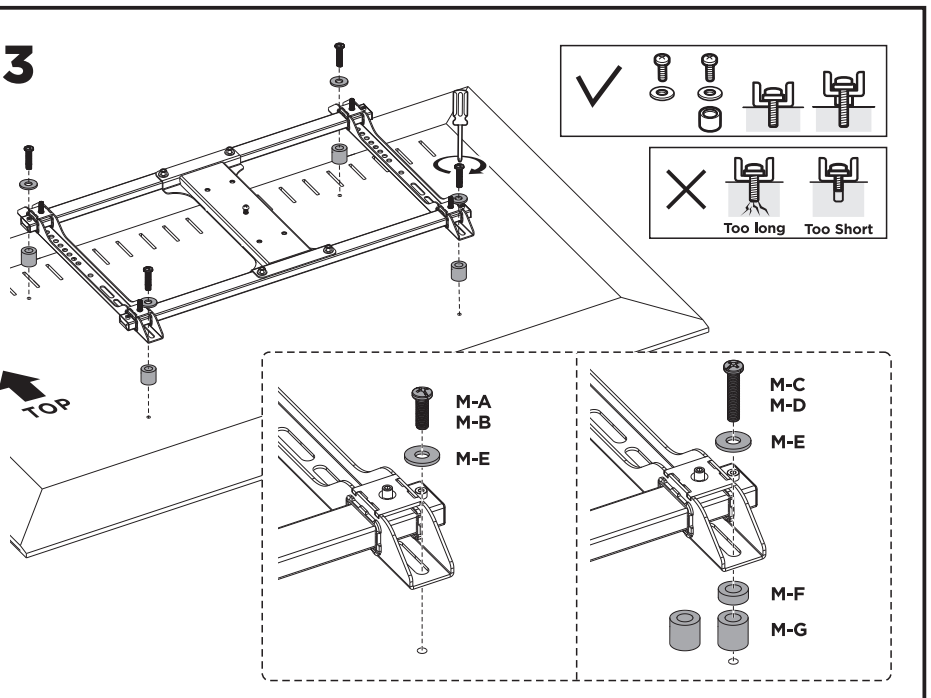




## 4

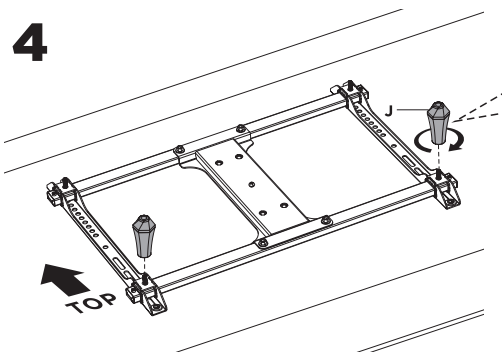

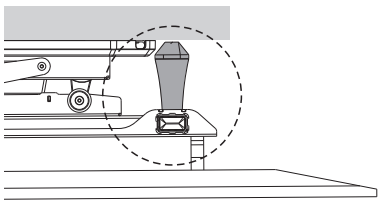**Nota:** el pomo de nivelación tocará el techo y equilibrará el soporte cuando este se pliegue hasta su posición mínima contra el techo.

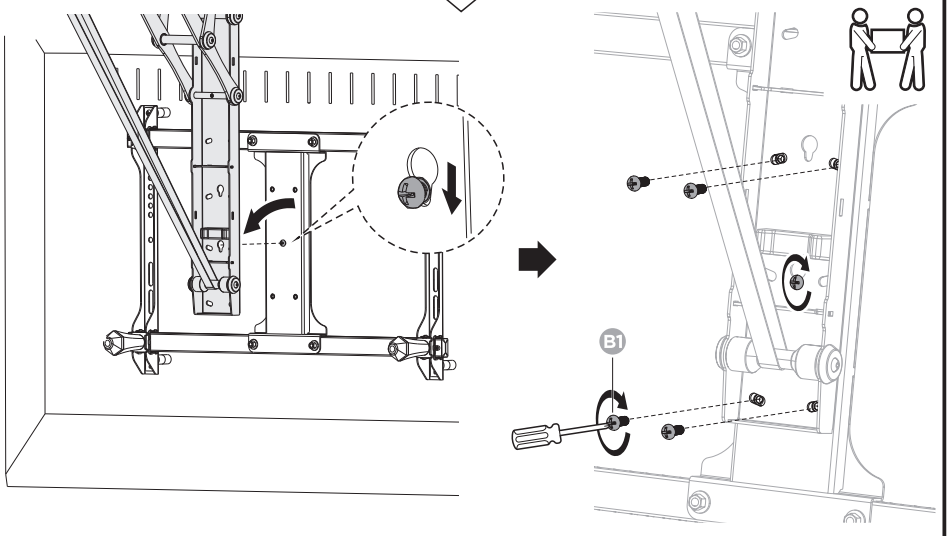


## 5

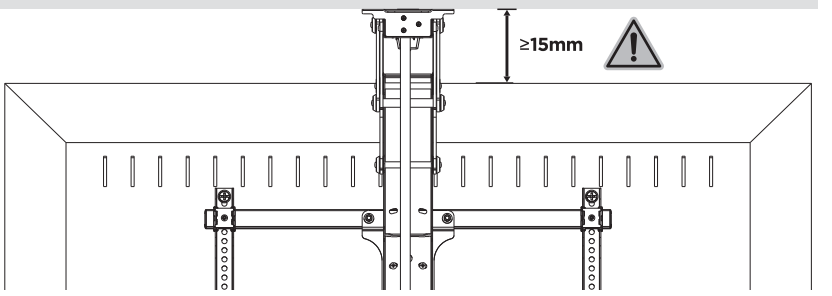





**ADVERTENCIA:**
No se permite que nada atraviese el espacio de movimiento del soporte.

Utilice las bridas para fijar los cables en su lugar.
**Nota:** Deje holgura en los cables para permitir el movimiento del brazo.