
MANUAL DE INSTALACION

SOPORTE DE ESCRITORIO ARTICULADO TRES DOS MONITORES HIDRAULICO


De 17 a 32 pulgadas

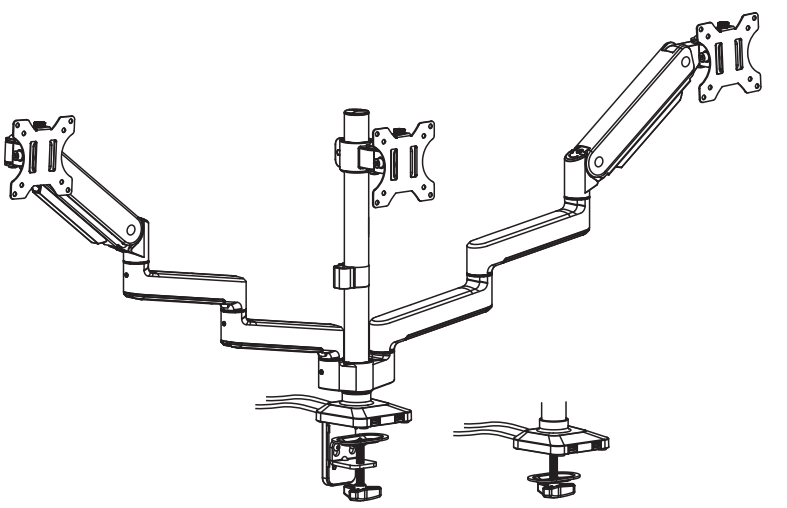


LEER LAS INSTRUCCIONES CUIDOSAMENTE ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.
Se sugiere revisar los accesorios del paquete, si falta algunas de las piezas, comunicarse con nosotros.
TOMAR NOTA LOS SIGUIENTES PUNTOS:
•Utilice las herramientas y equipos de seguridad adecuados.
•Asegúrese de que la superficie de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo.
•Utilice los tornillos de ensamble suministrados y NO aplique demasiada tensión en los tornillos
•No usar piezas defectuosas.
•No sustituir piezas diferentes a las especificaciones.

GMK53-36UB GMK53-36UW	VESA Compatible **75x75 100x100**	32” MAX PLANA/CURVA	(2-7kg)x3 RATED

6

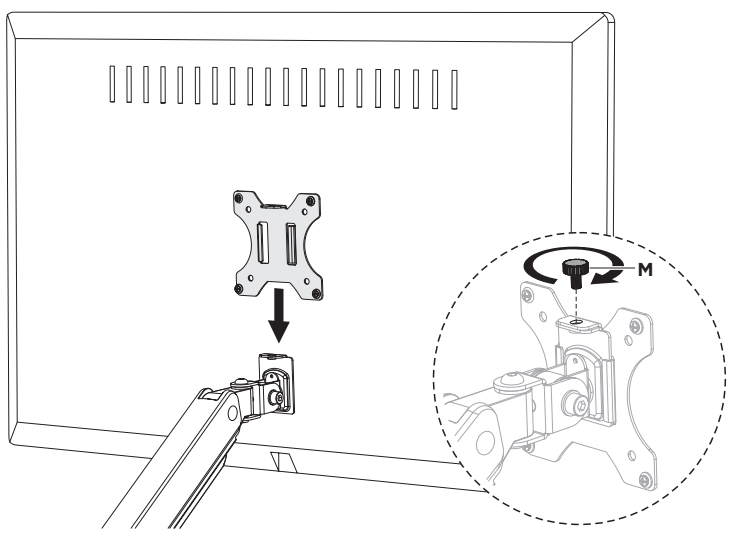


7

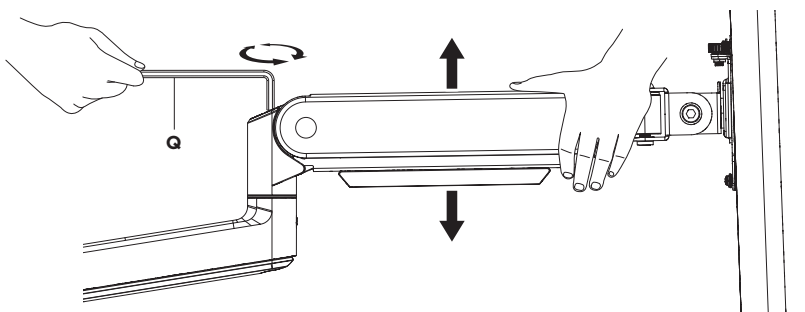


Para equilibrar adecuadamente el brazo con los monitores montados, ajuste la tensión del resorte usando la llave Allen suministrada de la siguiente manera.


Primero, coloque y sostenga firmemente el brazo horizontalmente como se muestra. Solicite ayuda si lo necesita.

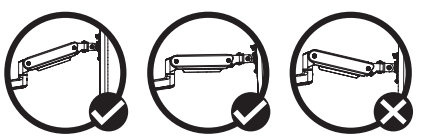

Precaución*: Para evitar daños a los monitores o al soporte, mantenga siempre el brazo en posición horizontal mientras realiza los ajustes. Nuevamente, solicite ayuda si es necesario.*




Si el brazo **cae**, gire el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede en posición horizontal.



Si el brazo se **eleva**, gire el tornillo de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede en posición horizontal.


Precaución: no más Aprilos los tornillos.


8

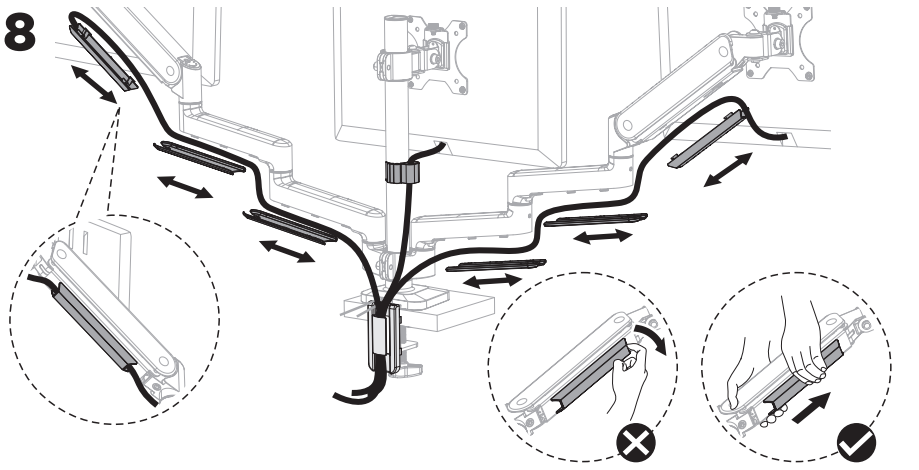



9


Nota: si la pantalla no se detiene en la posición deseada, ajuste los tornillos como se muestra.

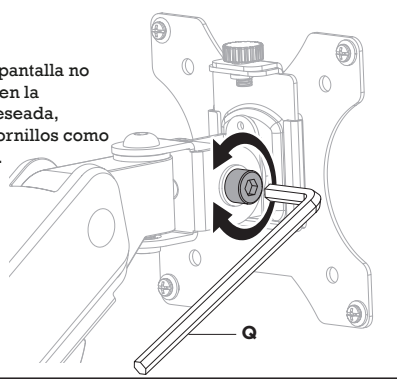


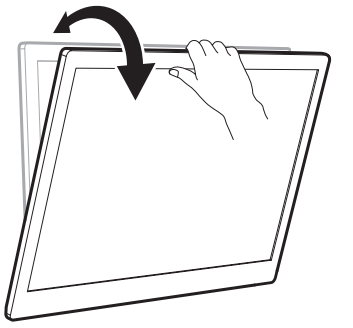

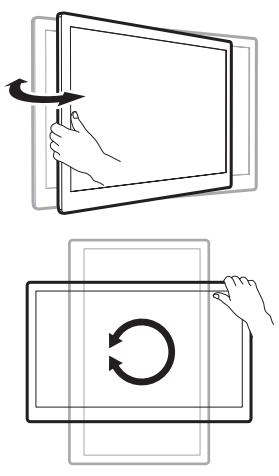


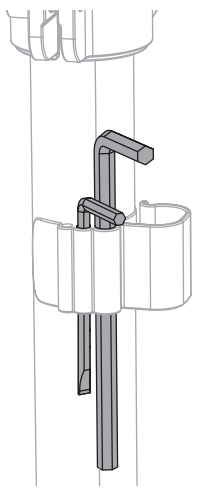


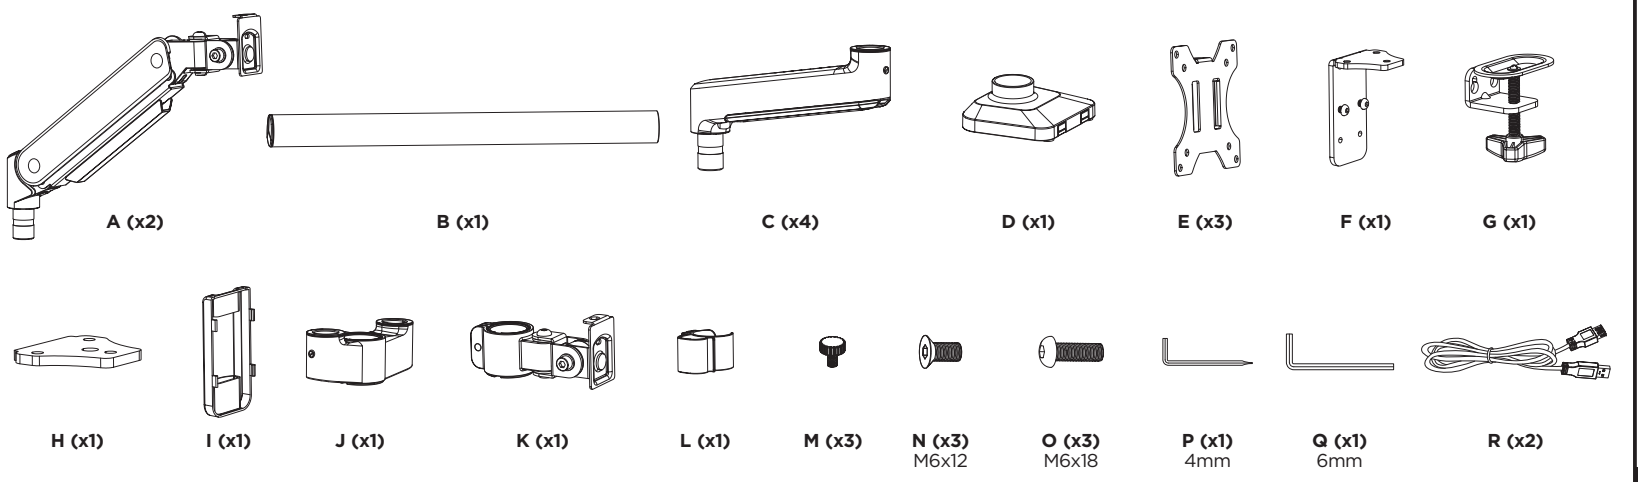

A (x2)
B (x1)
C (x4)
D (x1)
E (x3)
F (x1)
G (x1)
H (x1)
I (x1)
J (x1)
K (x1)
L (x1)
M (x3)
N (x3) M6x12
O (x3) M6x18
P (x1) 4mm
Q (x1) 6mm
R (x2)
M-A (x4) M4x12
M-B (x4) M4x16
M-C (x4) M5x12
M-D (x4) M5x16
M-E (x4) D5
M-F (x4) Ø15xØ8x5
x3

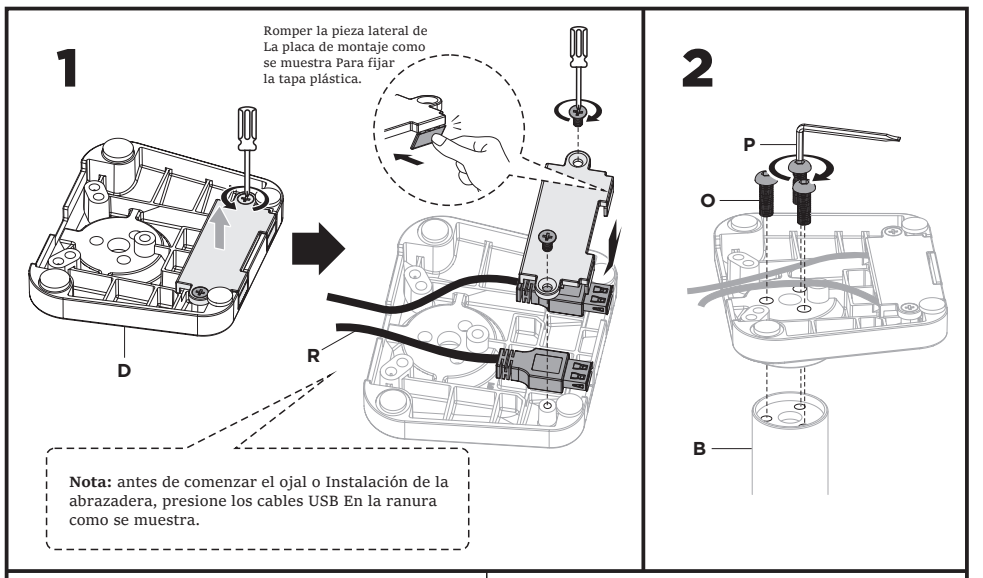

1
Romper la pieza lateral de La placa de montaje como se muestra Para fijar la tapa plástica.
D
R
Nota: antes de comenzar el ojal o Instalación de la abrazadera, presione los cables USB En la ranura como se muestra.

2
P
O
B

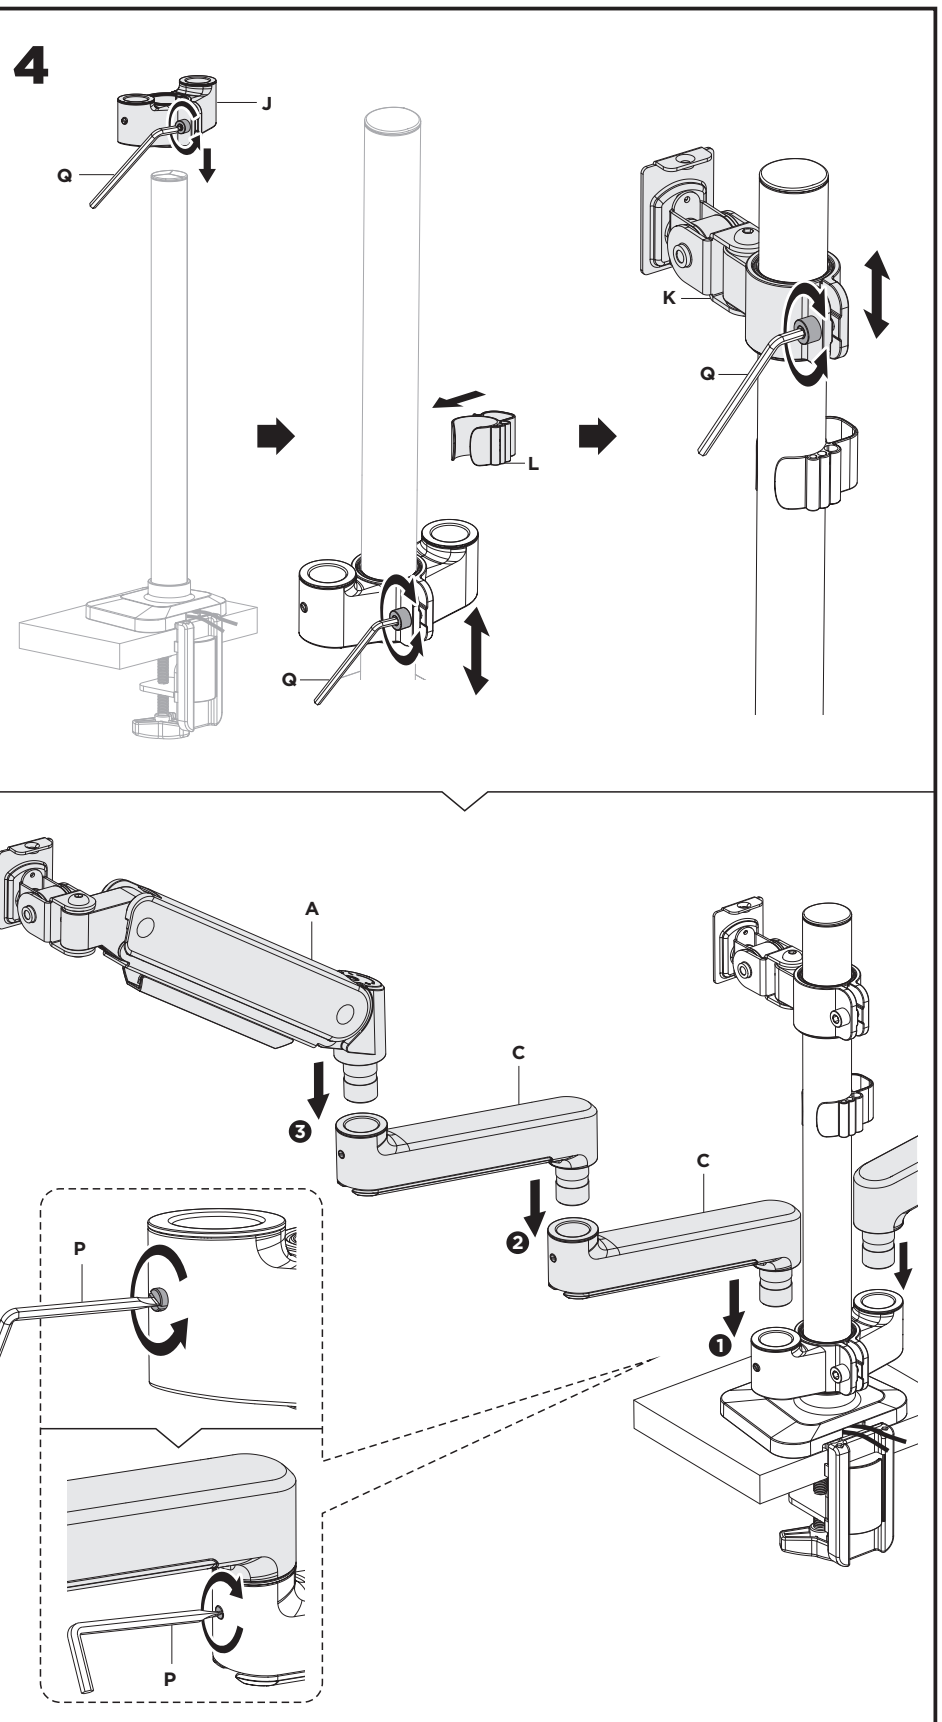
4
J
Q
L
K
Q
Q
A
C
C
P
P
P

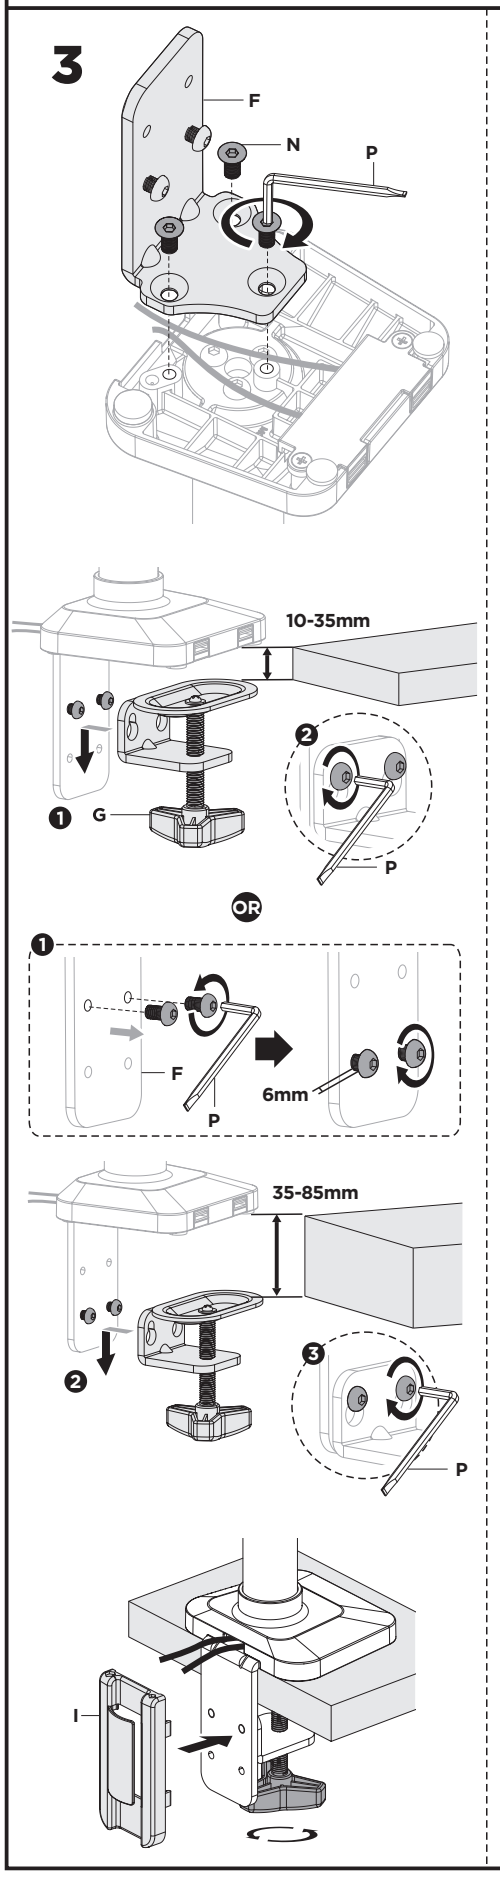
3
F
N
P
10-35mm
G
P
OR
F
P
6mm
35-85mm
P
I

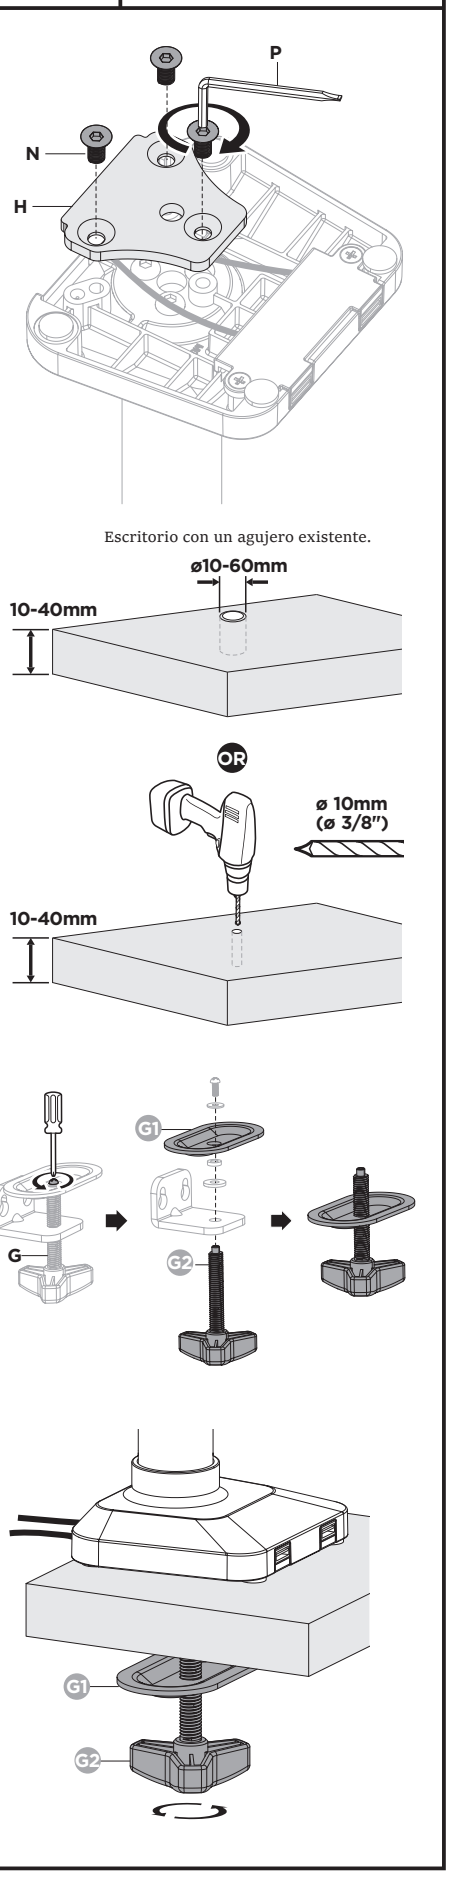
P
N
H
Escritorio con un agujero existente.
ø10-60mm
10-40mm
OR
ø 10mm (ø 3/8")
10-40mm
G1
G
G2
G1
G2

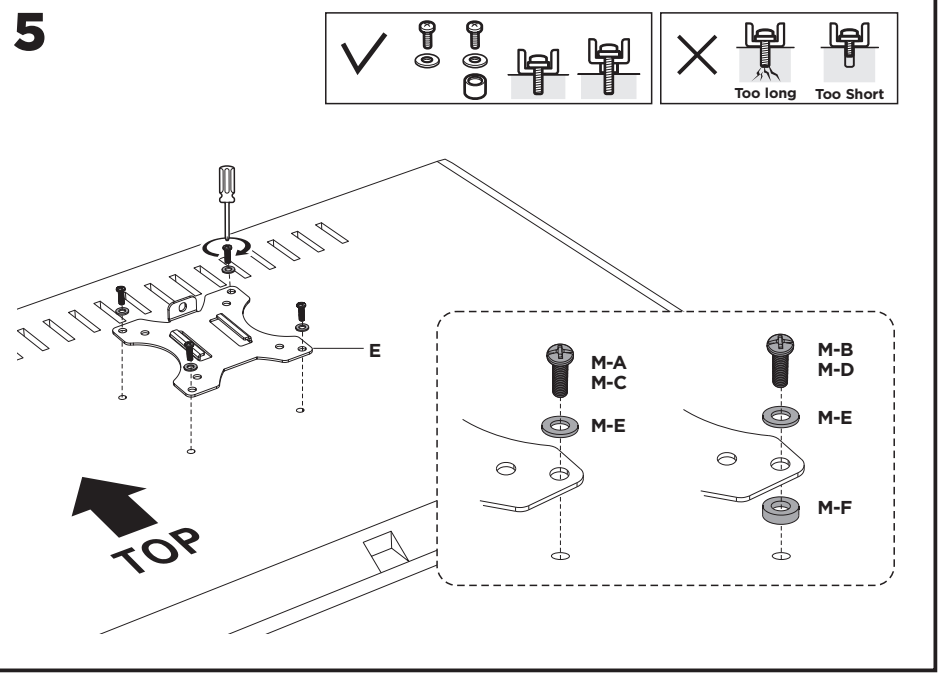
5
Too long
Too Short
E
TOP
M-A
M-C
M-E
M-B
M-D
M-E
M-F